HOMEDO

Montageanleitung

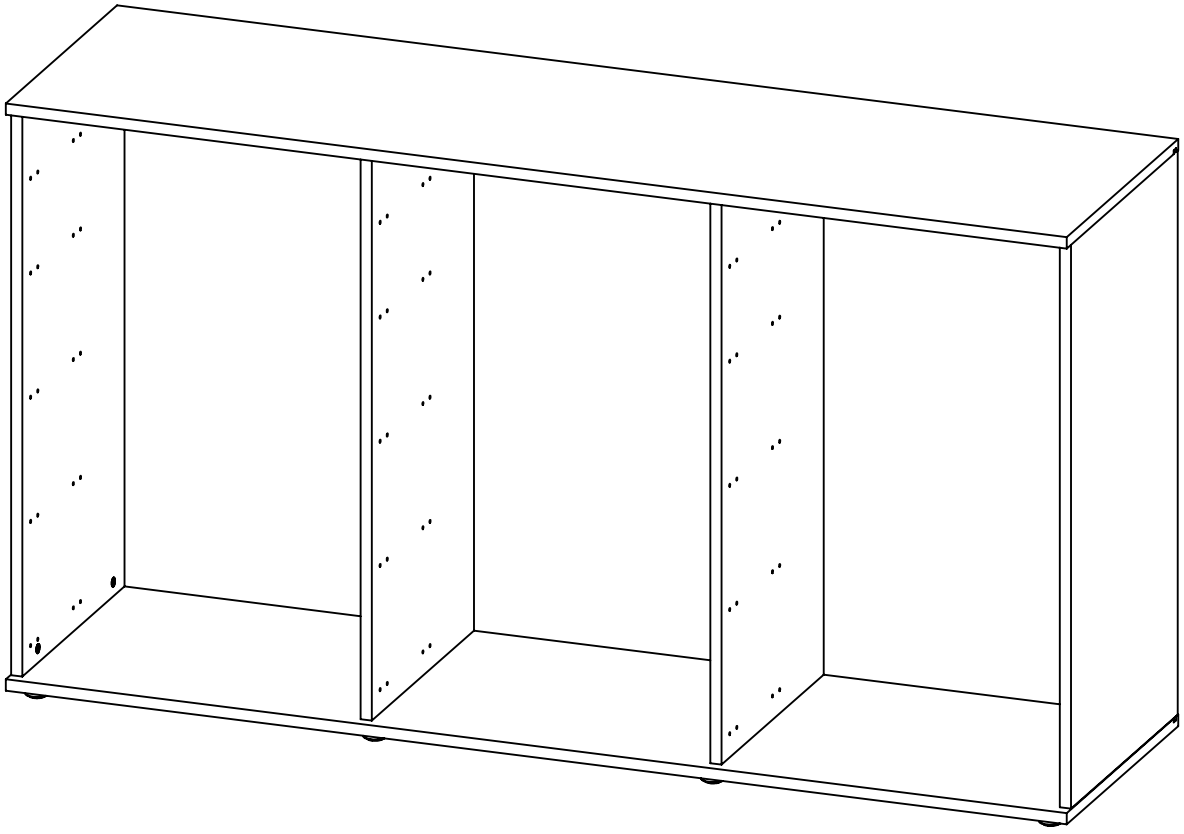

A_KOM-REC-BOD-00933

Liebe Kundinnen und Kunden,

herzlichen Dank, dass Sie sich für ein Möbelstück von HOMEDO entschieden haben. Freuen Sie sich auf ein Unikat, das perfekt zu Ihren individuellen Ansprüchen passt.

Damit Sie Ihr neues Möbelstück möglichst zeitsparend, fachgerecht und sicher aufbauen können, haben wir Ihnen hier die einzelnen Schritte zur Montage beigefügt.

Befolgen Sie bitte jeden der Schritte nacheinander und beachten Sie die Sicherheitshinweise.

SICHERHEITSHINWEISE

Um offene oder mit Dekor versehene Kanten zu schonen, sollten Sie die Platte vor UND während der Montage nicht auf den Seiten abstellen, sondern flach lagern und eine weiche Unterlage verwenden.
Hierfür eignet sich zum Beispiel eine Sofadecke. Wählen Sie während der Montage einen ebenen Fußboden, der über den gesamten Zeitraum sauber bleibt.

Tragen Sie bitte Handschuhe, um sich vor Schnittverletzungen zu schützen.

ACHTUNG! Das Zubehör kann kleine Teile und Verpackungsfolie enthalten. Kinder können sich daran verschlucken oder darin verfangen.

Sofern zur Montage konstruktionsbedingt das Befestigen an der Wand notwendig ist, dürfen Sie keinesfalls darauf verzichten - ansonsten besteht Kippgefahr.

Achten Sie darauf, dass die Wand im gesamten Befestigungs-Bereich des Möbels plan ist.

Im gesamten Montage-Abschnitt dürfen keine Bereiche mit Elektroinstallationen oder Ver- und Entsorgungsleitungen liegen.
Prüfen Sie die Wand vor der Montage auf ausreichende Tragfähigkeit.
Falls das Möbelstück NICHT an einer Wand aus Massivbauweise (z. B. Beton) befestigt werden soll, empfehlen wir die Beratung durch den Fachhandel.
Dort erhalten Sie ein für Ihr Mauerwerk passendes Befestigungsmittel.
Ggf. überlassen Sie die Montage einer fachkundigen Person.

Bei beweglichen Teilen besteht grundsätzlich die Gefahr von Quetschungen.

Reinigen Sie das Möbelstück nach dem Aufbau mit einem leicht gefeuchteten Tuch.

Bohrdurchmesser und Bohrtiefen entnehmen Sie dem nachfolgenden Blatt.

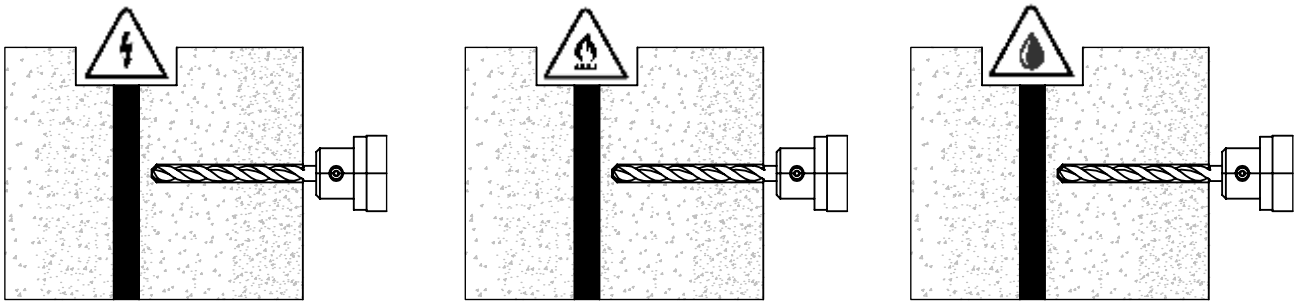

1.

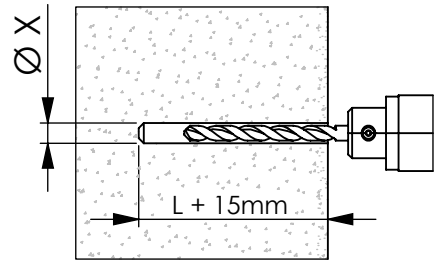

2.

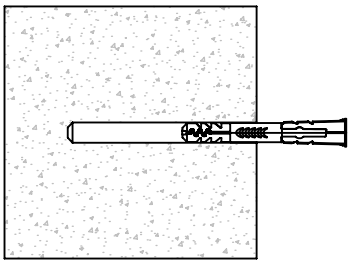

3.

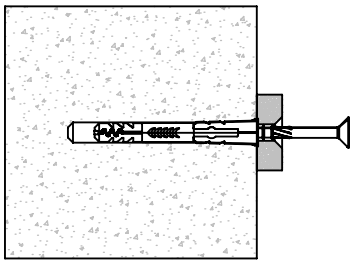

4.

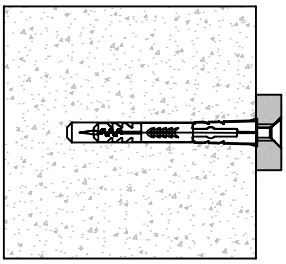

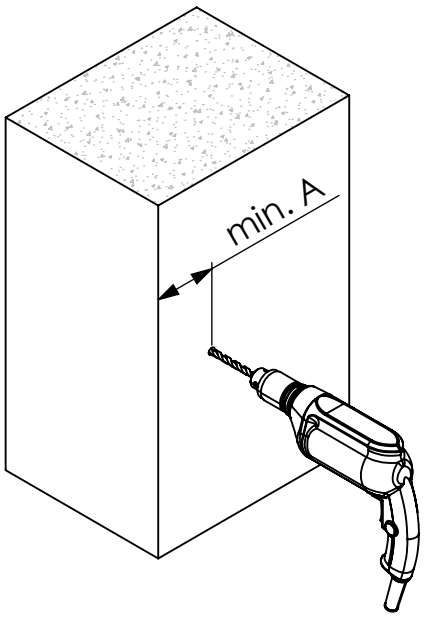

Abstand zur Wandecke

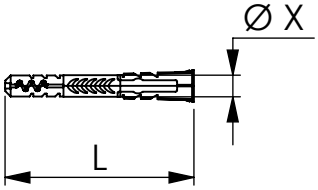

Dübel	min. A
Ø5 x 25	30mm
Ø6 x 30	35mm
Ø6 x 50	35mm
Ø8 x 40	50mm
Ø8 x 65	50mm
Ø10 x 50	65mm
Ø10 x 80	65mm
Ø12 x 60	80mm
Ø14 x 70	100mm

Teileübersicht

Die Anzahl der Bauteile ist von der Größe und Art des konfigurierten Möbelstückes abhängig!
Bauteile können von der grafischen Darstellung abweichen (z.B. mehr Bohrungen an Verbindungsstellen)
Für genaue Stückzahlen bitte die dazugehörige Stückliste beachten.

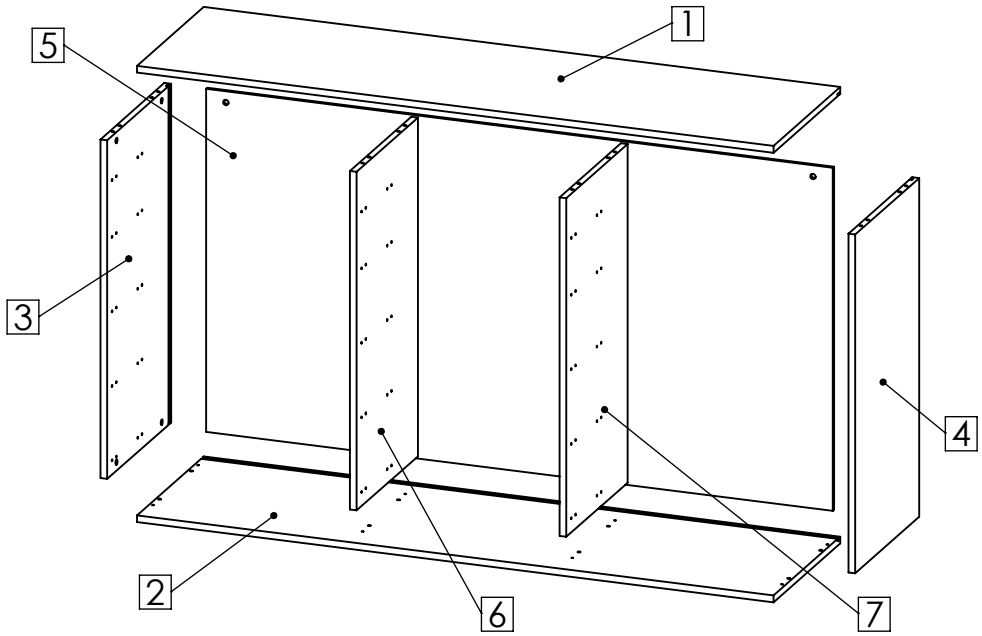

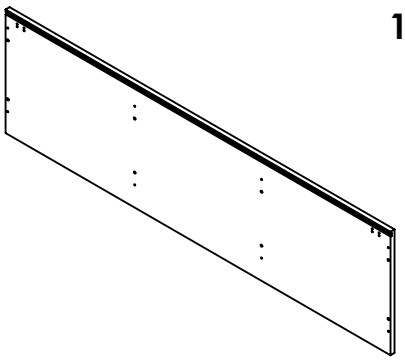
1

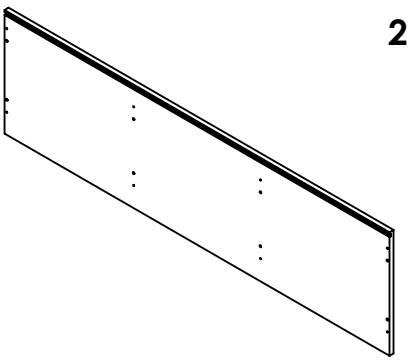
2

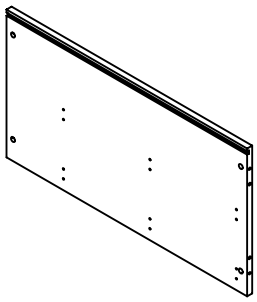
3

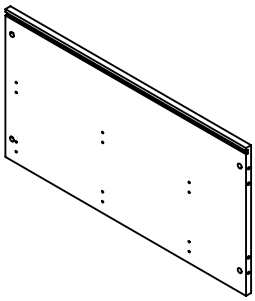
4

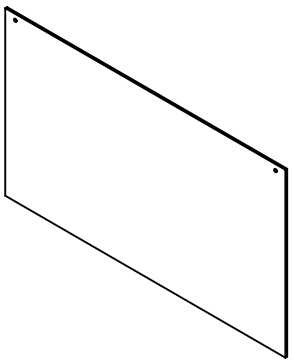
5

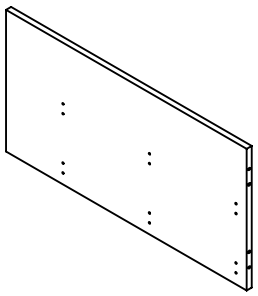
6 & 7

522

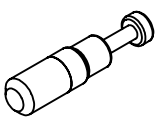
523


609

740


633

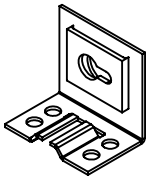
1503


722

Montagebeispiel für Minifix Verbinder mit Dübeln

Nachfolgend immer mit [B] gekeinnzeichnet

522	523		
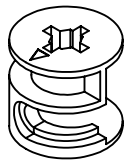	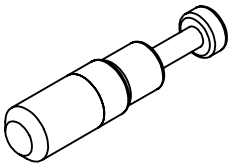	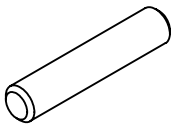	Die Größe der Teile ist von dem konfigurierten Möbelstück abhängig! Entsprechende Montageschritte beachten!

Montage des Verbinders auf der Stirnseite

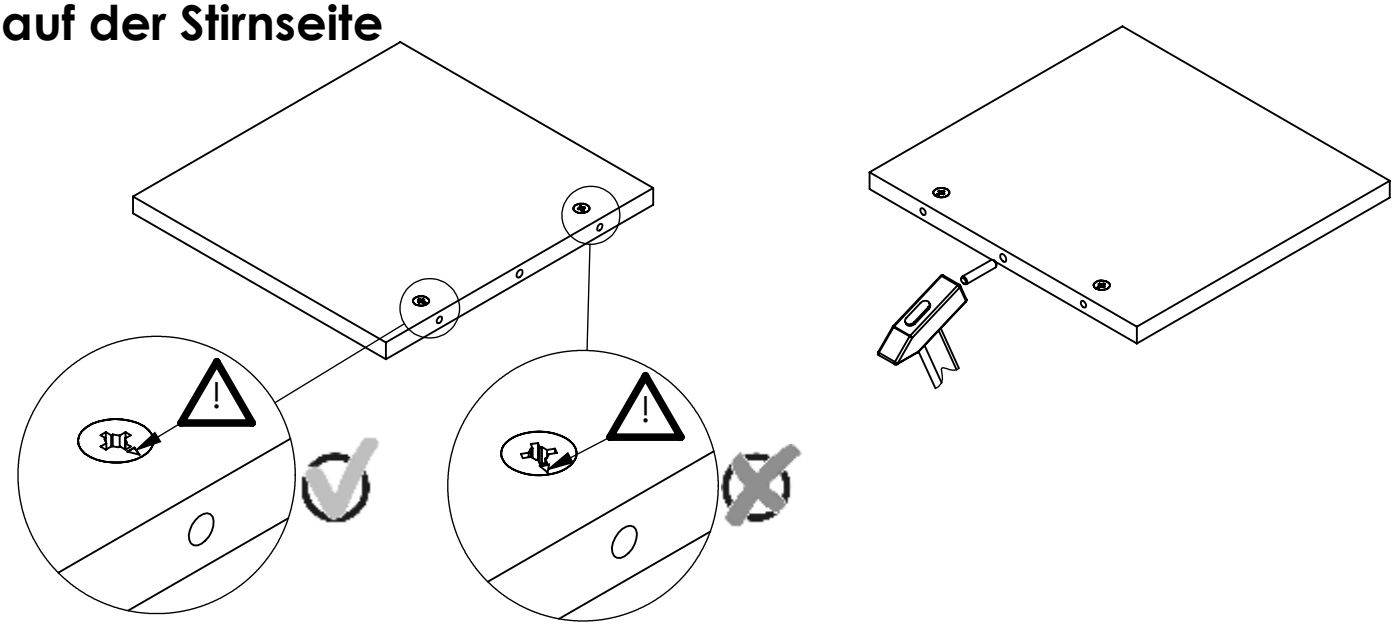

Montage des Verbinders auf die Fläche

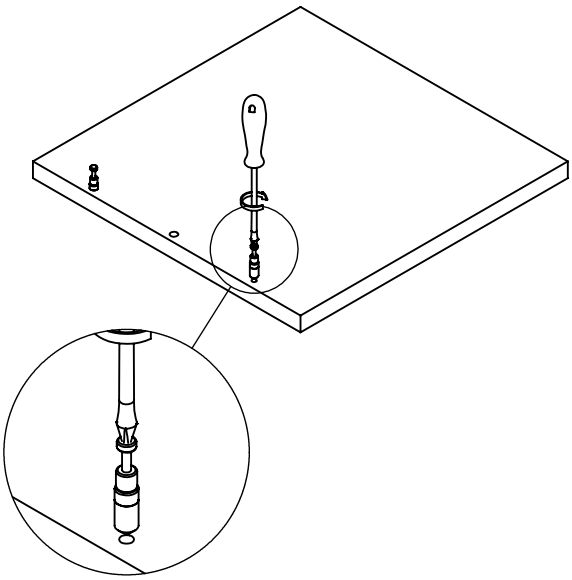

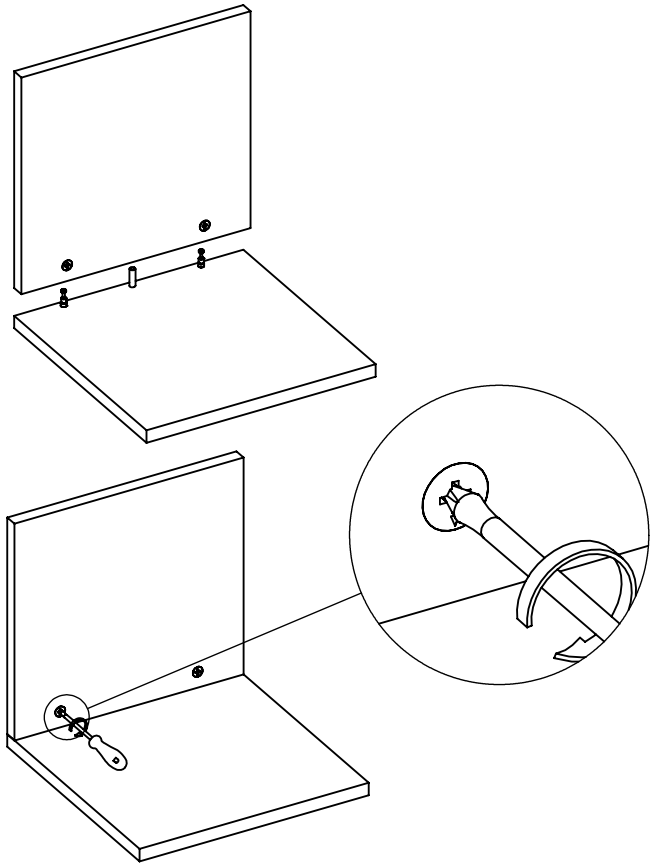

Montagebeispiel für Stellfüße

Nachfolgend immer mit [E] gekeinnzeichnet

800
801



809
810

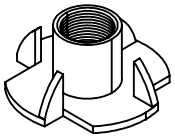

806
807
808

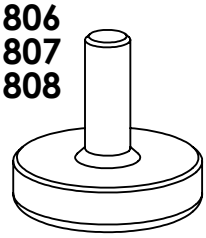

Die Größe der Einzelteile ist von dem konfigurierten Möbelstück abhängig! Entsprechende Montageschritte beachten!

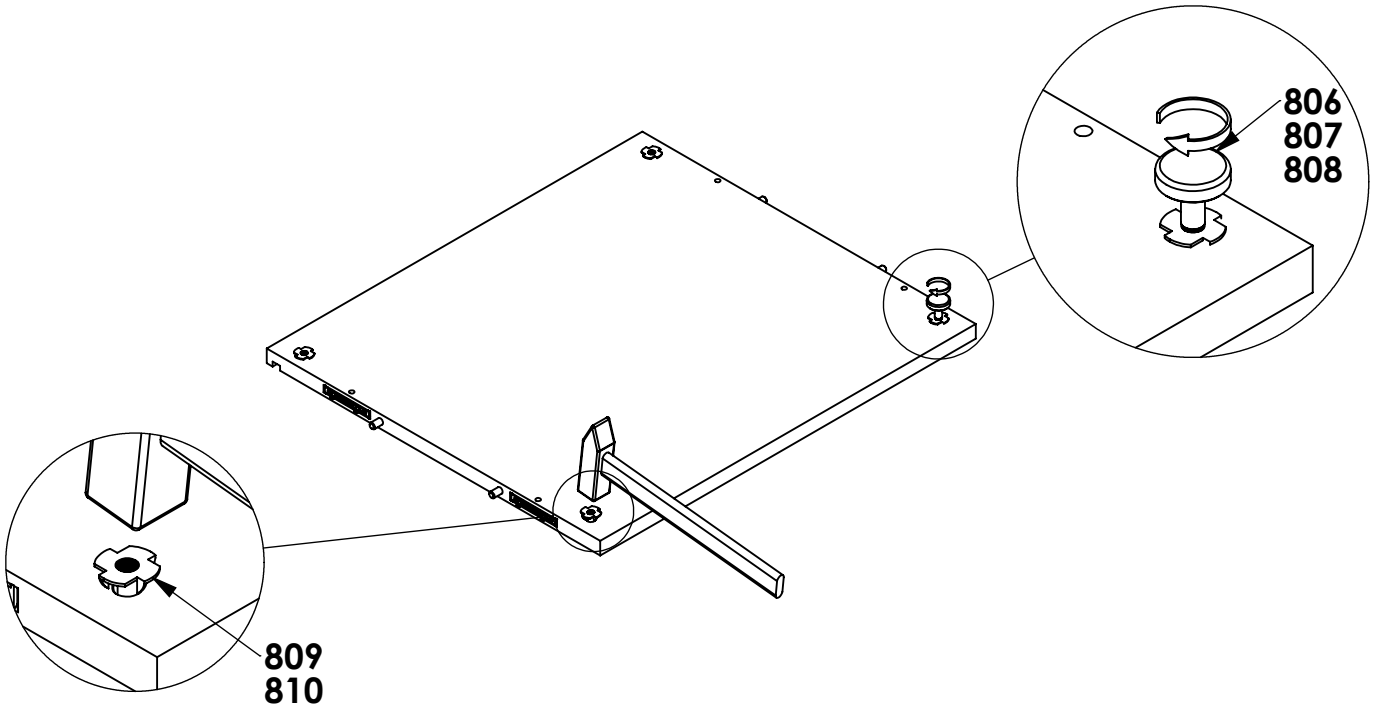

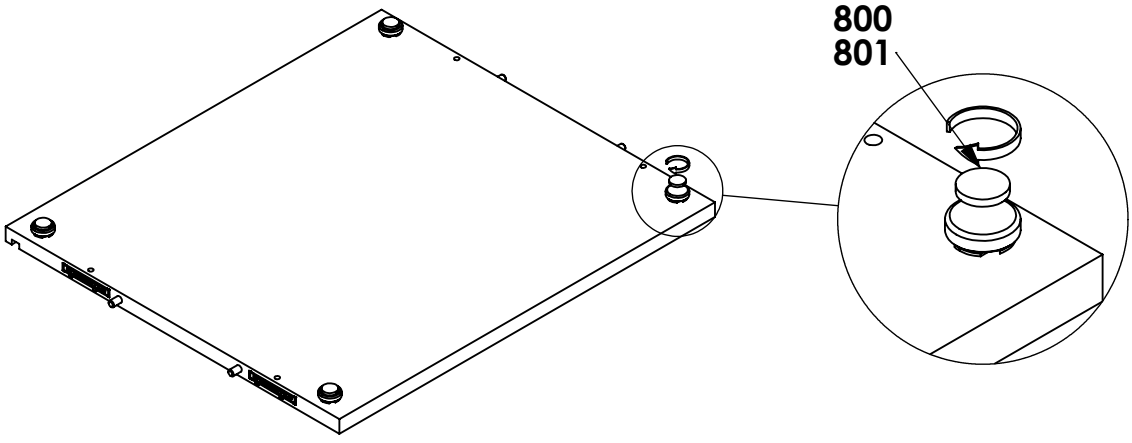

Montage

STEP 1.

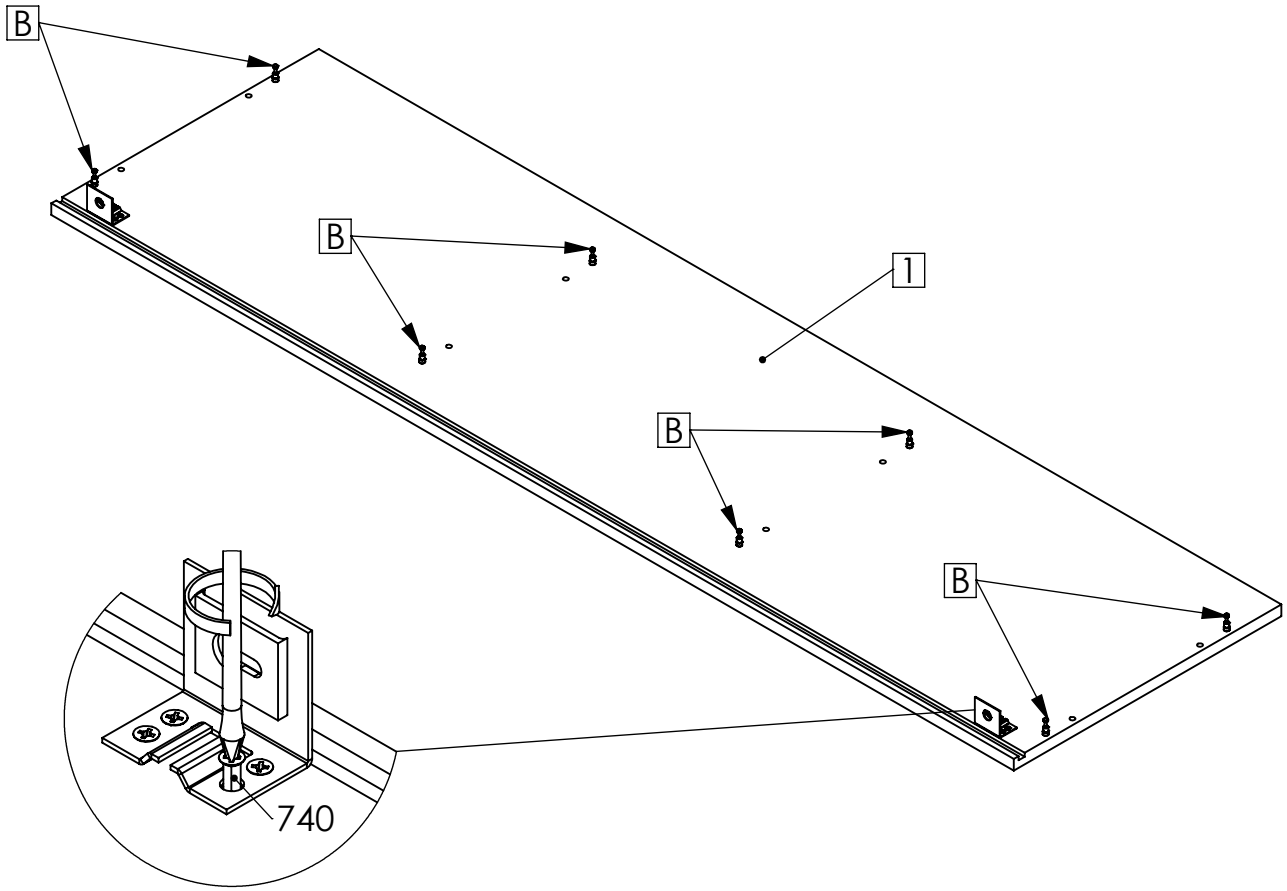

STEP 2.

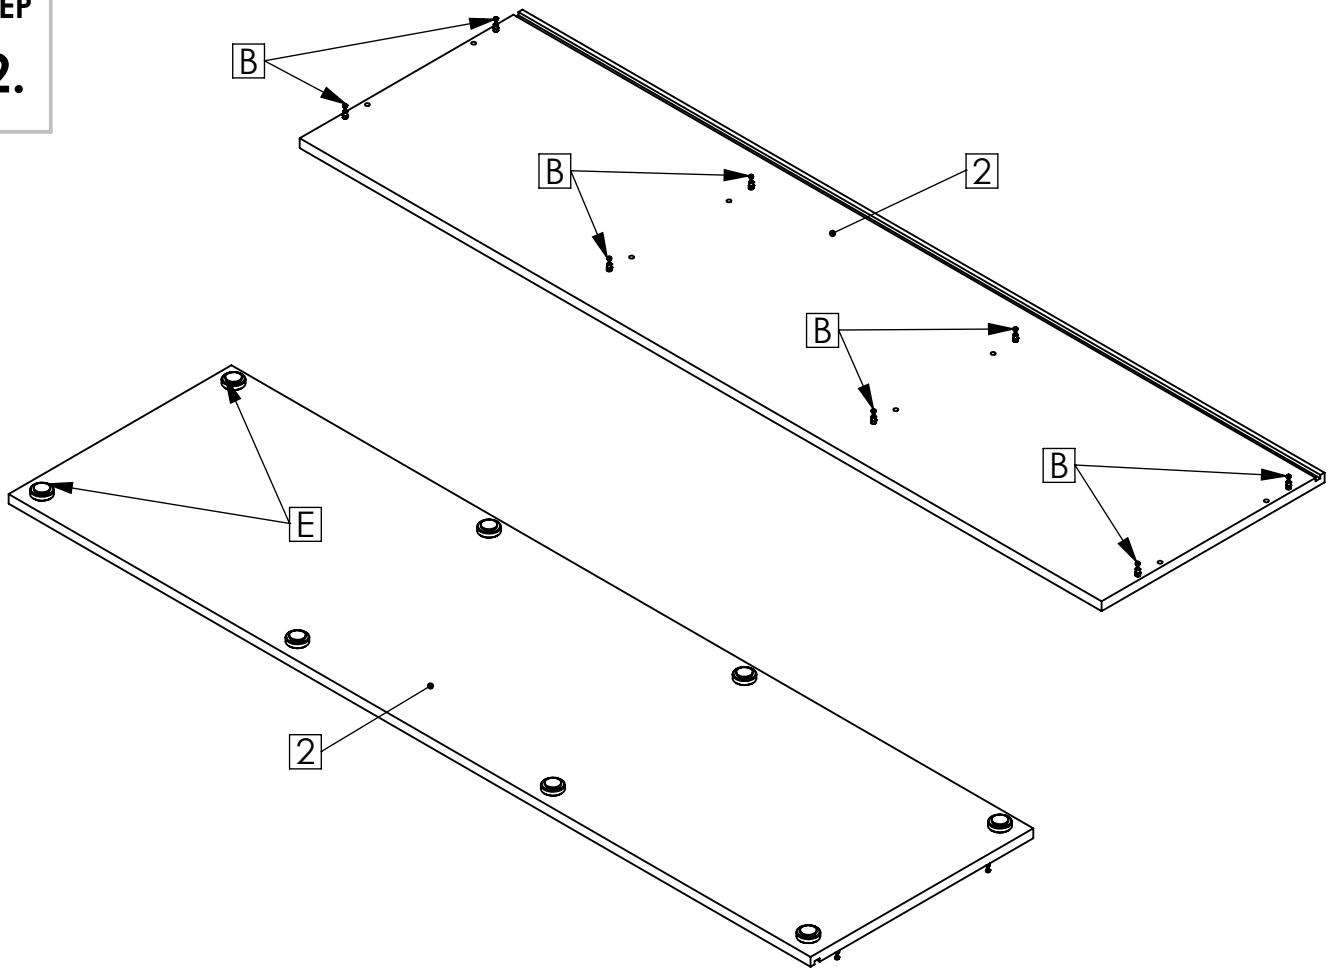

Montage

STEP 3.

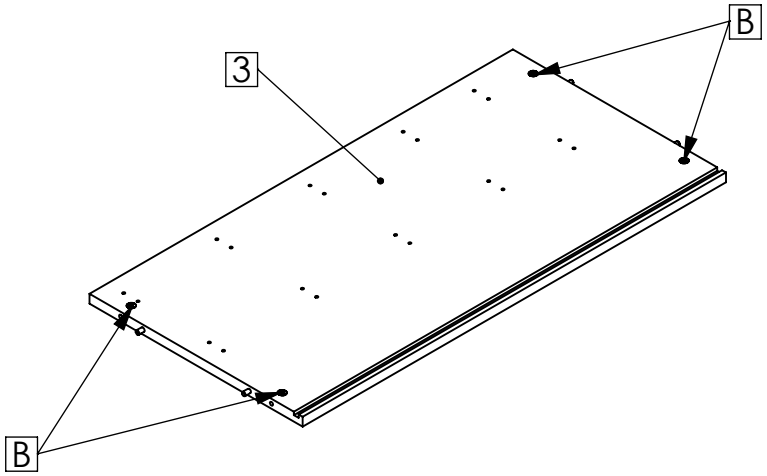

STEP 4.

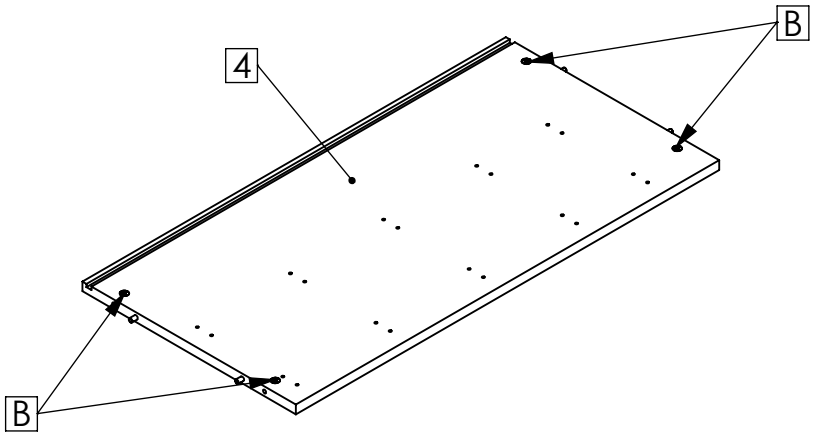

STEP 5.

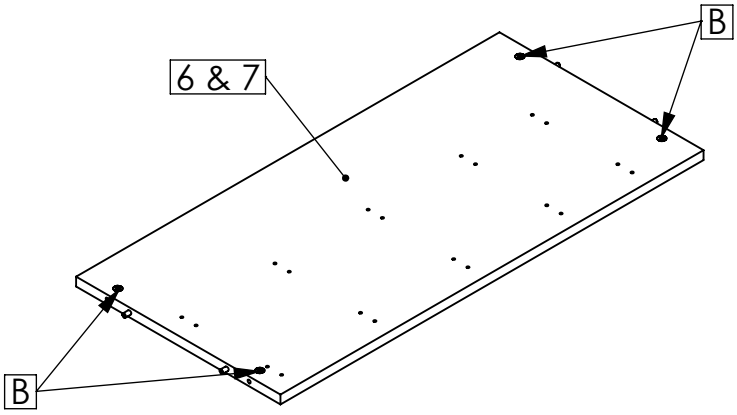

Montage

STEP

6.

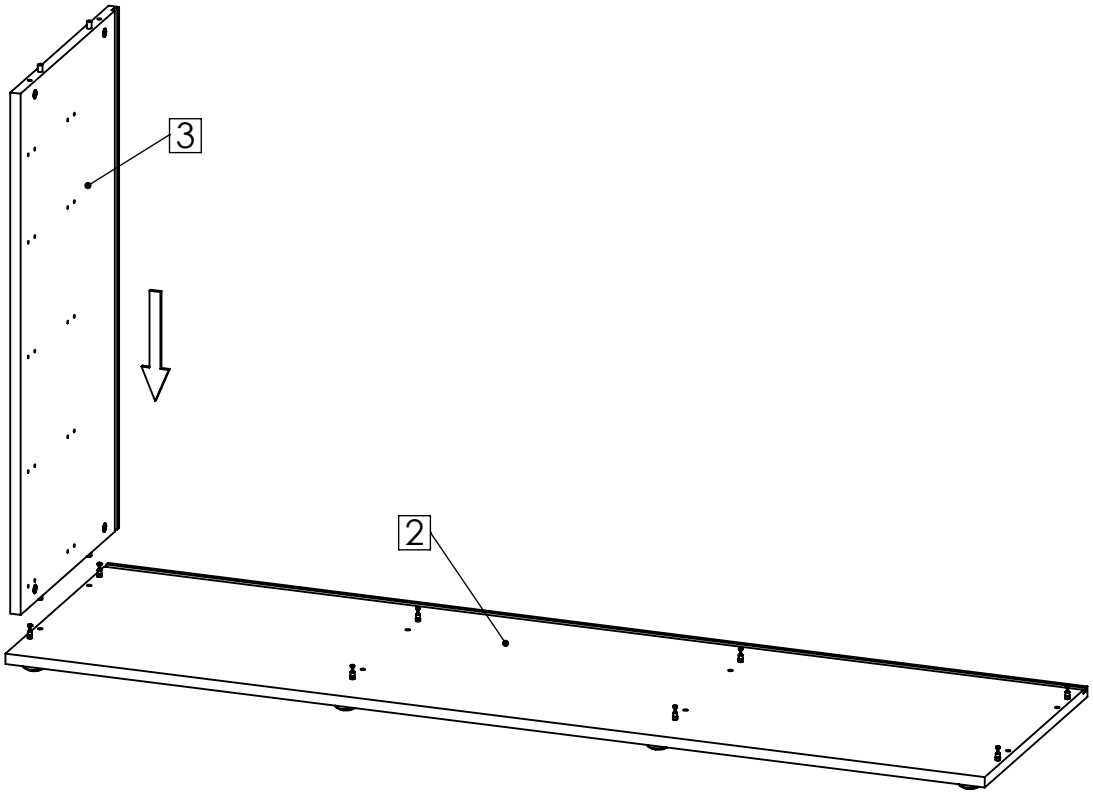

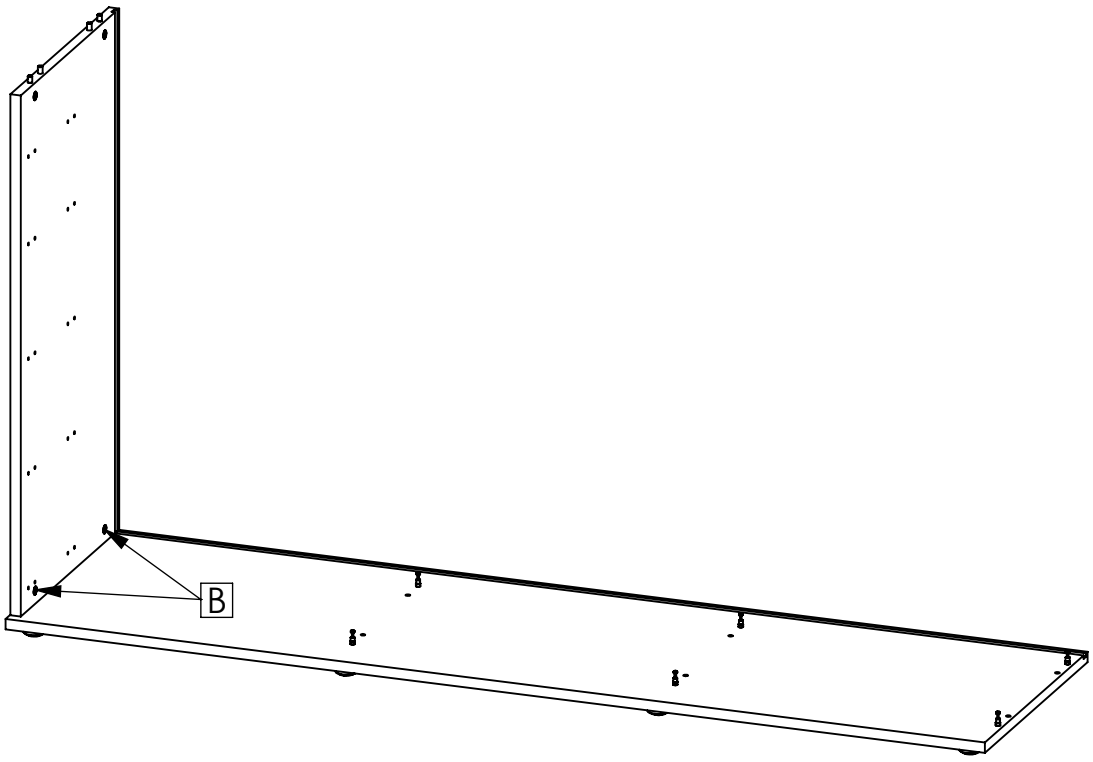

Montage

STEP

7.

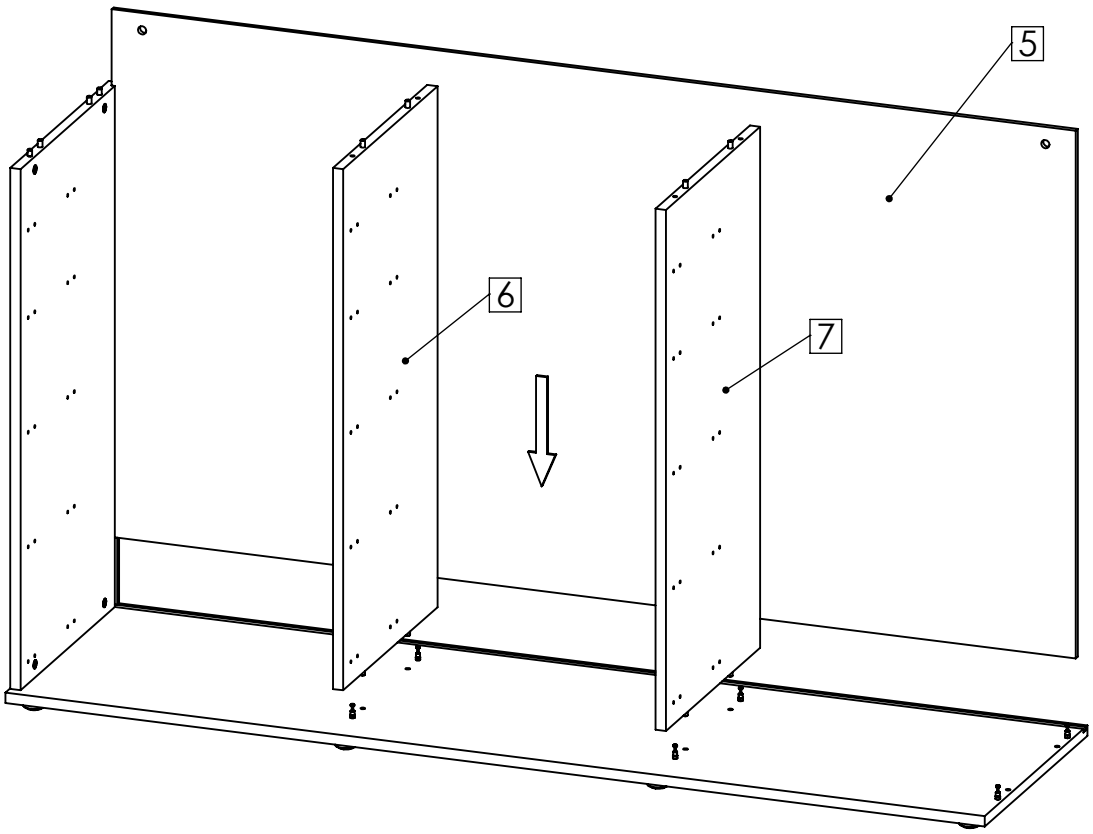

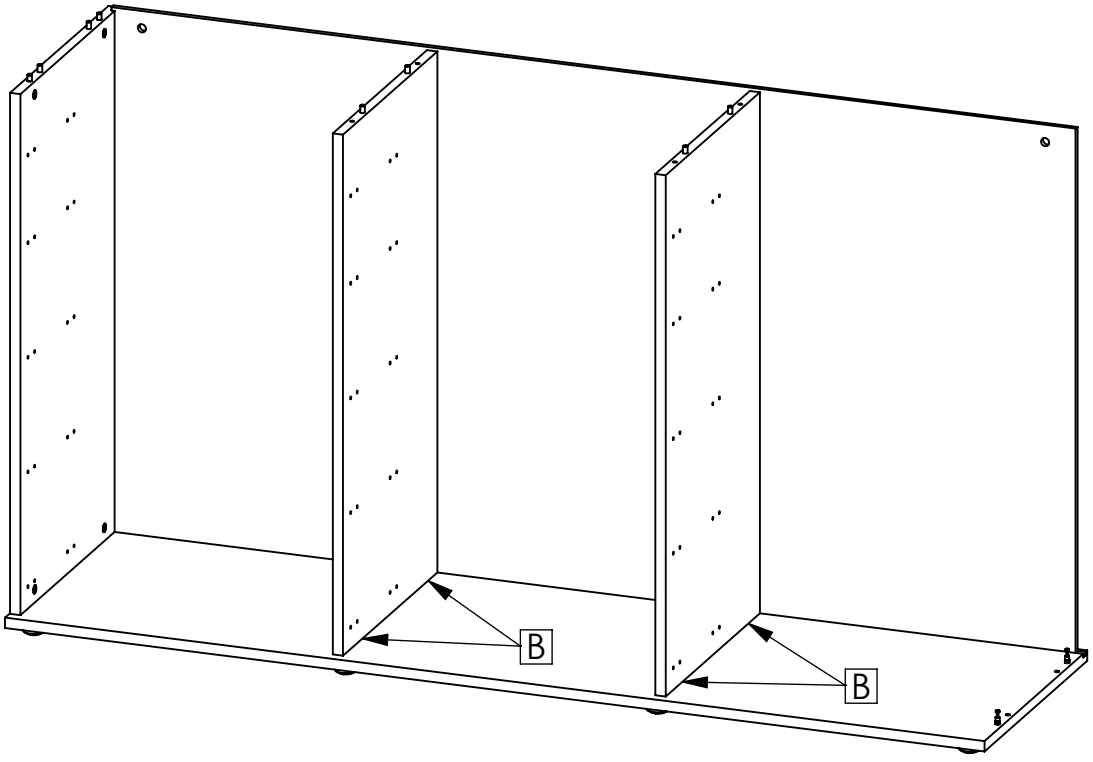

Montage

STEP

8.

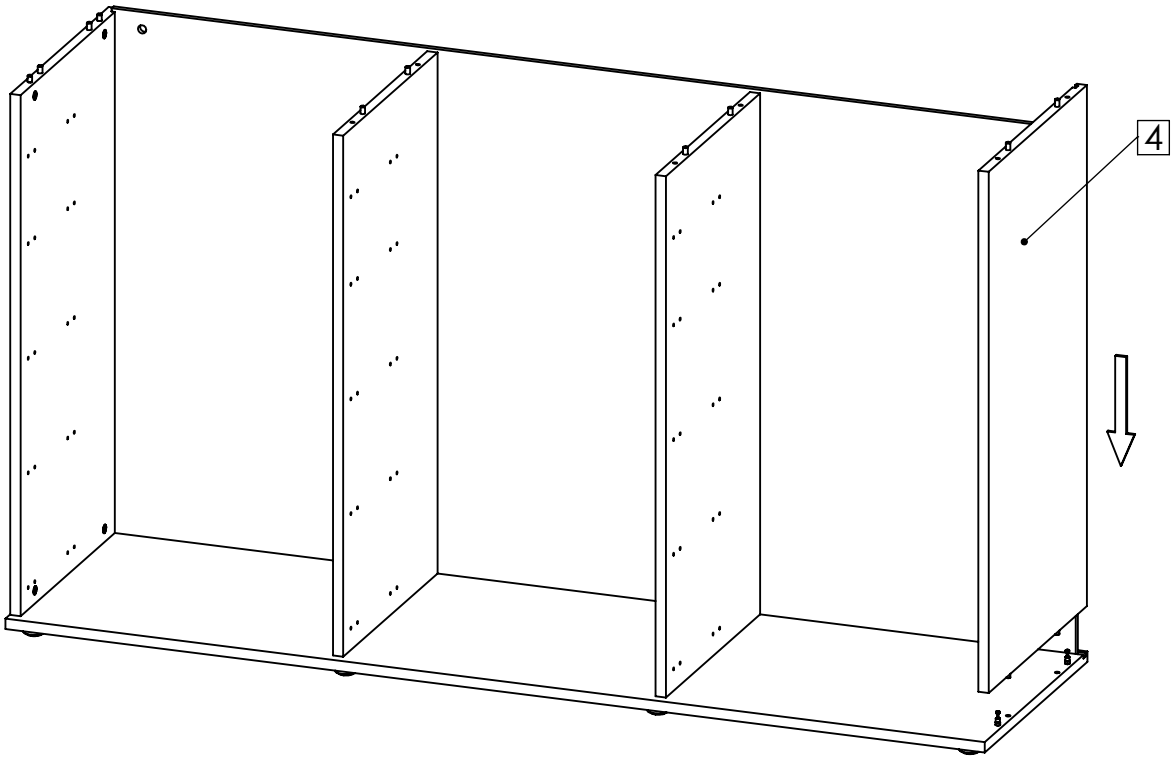

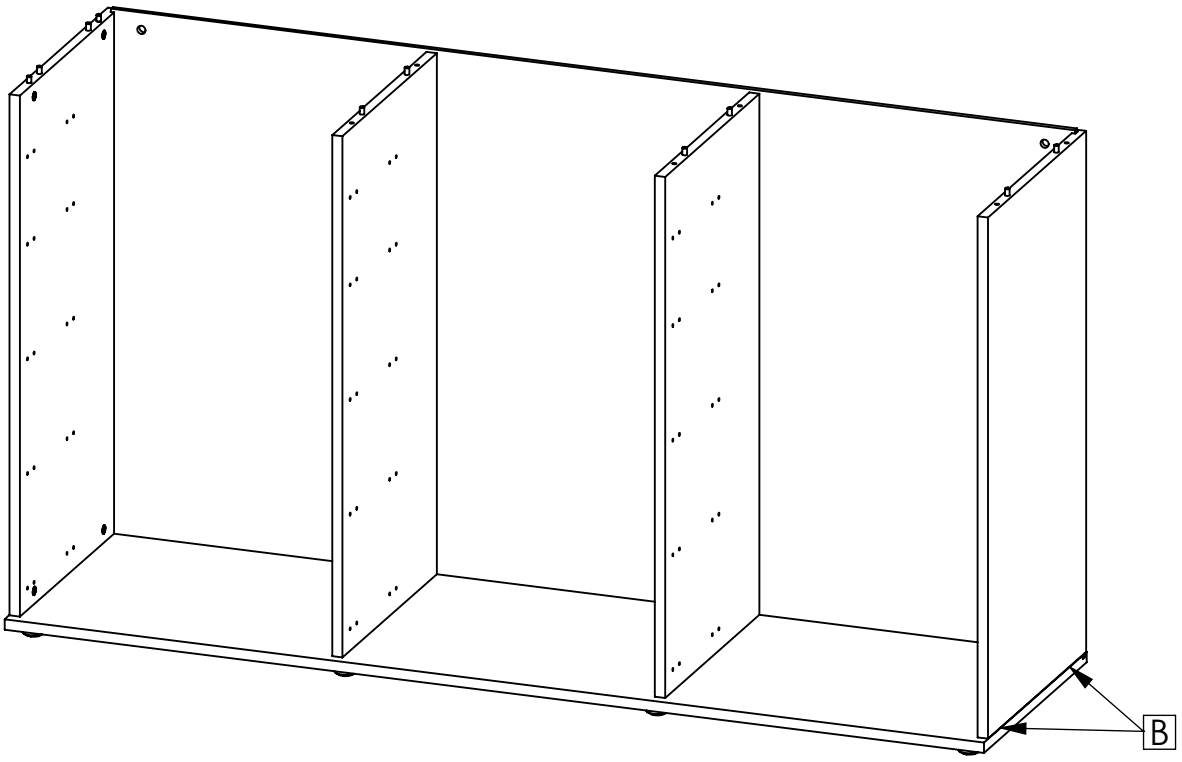

Montage

STEP

9.

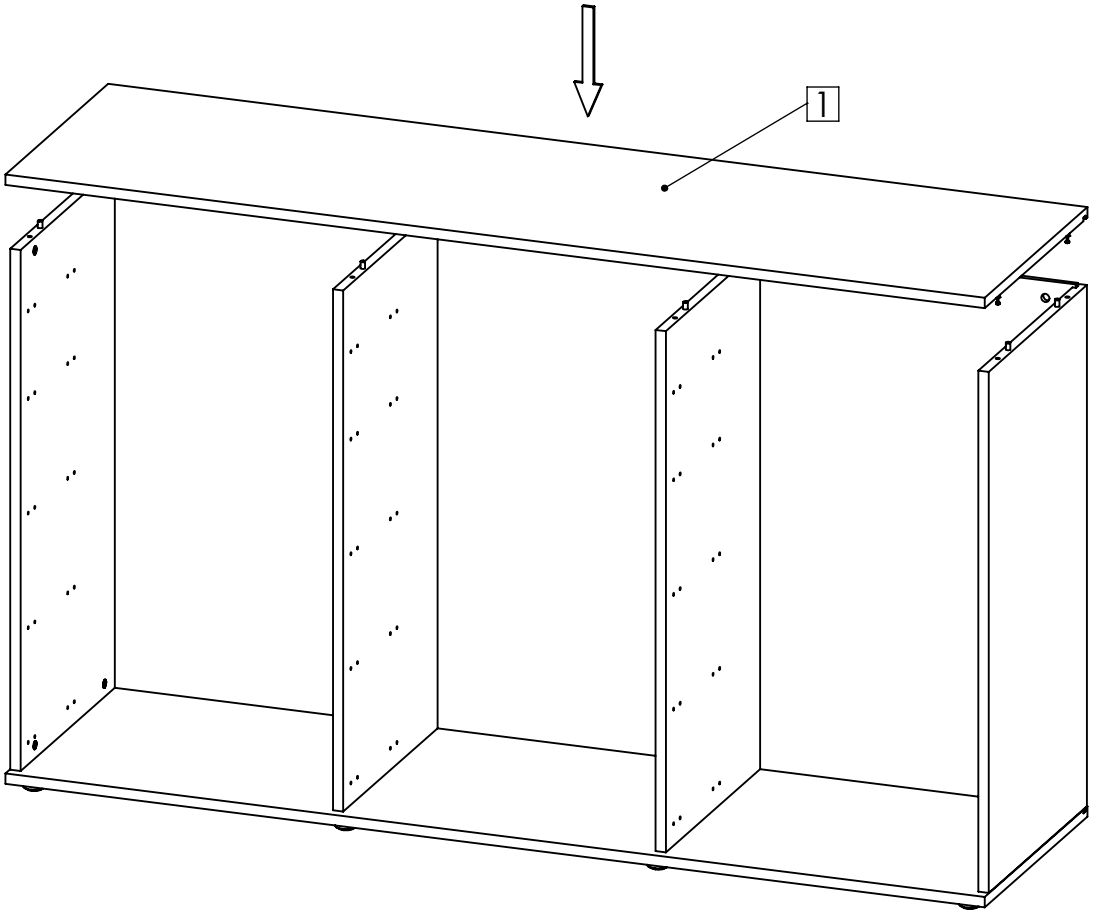

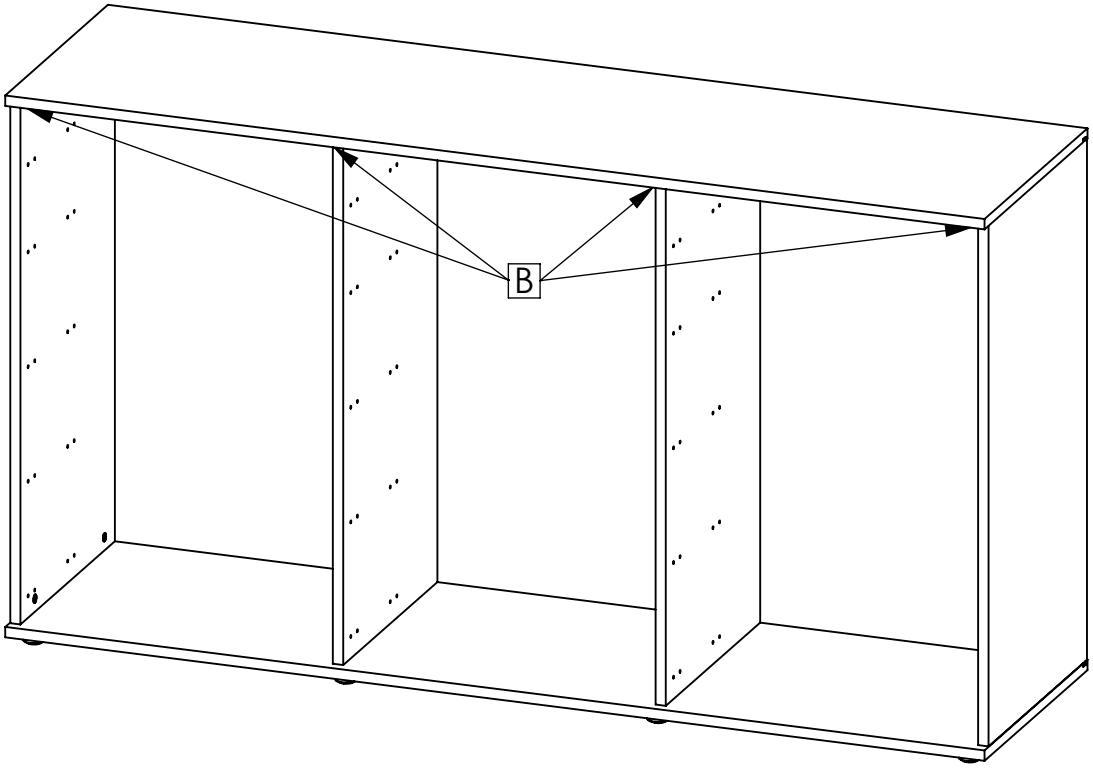

STEP

10.

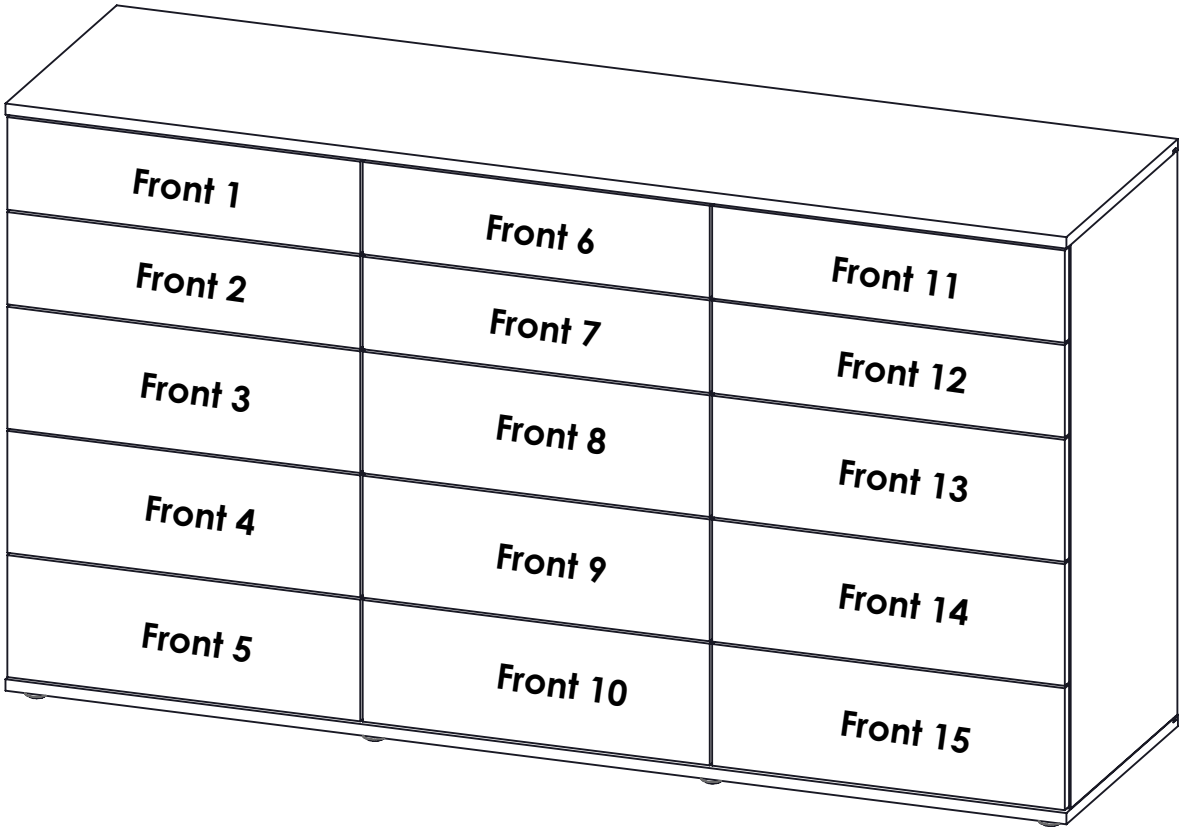

Bitte beachten Sie folgende Montageanleitungen für den Zusammenbau:

- Schublade
-Mittelwand
-Griffe

Bitte montieren Sie die Schubladen wie oben abgebildet.