


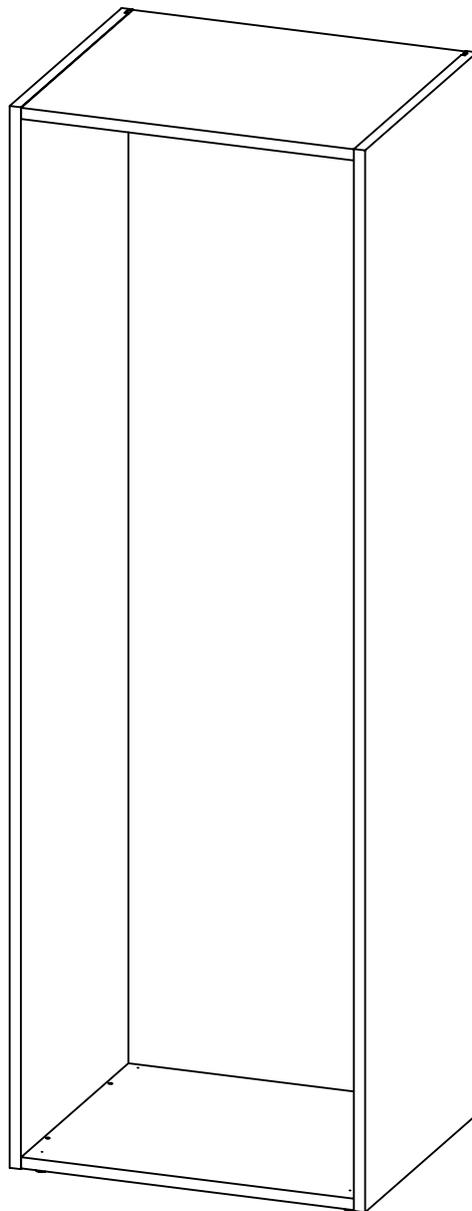
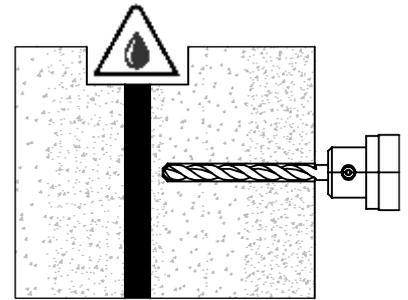


Montageanleitung für Korpus

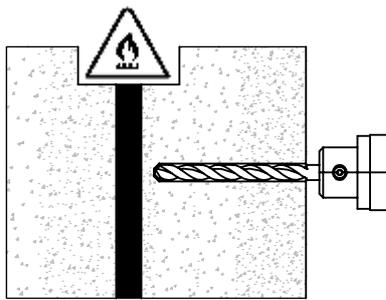


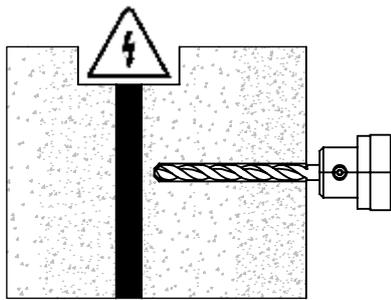


1.

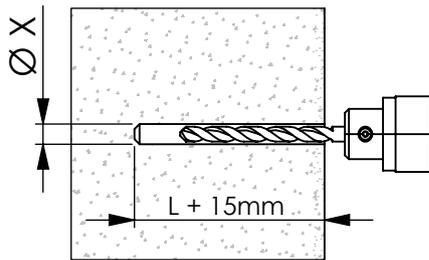



2.

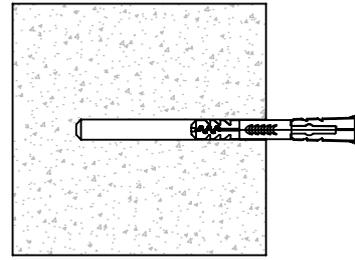


3.

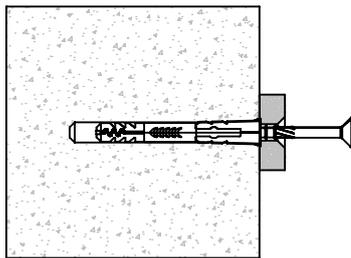

4.

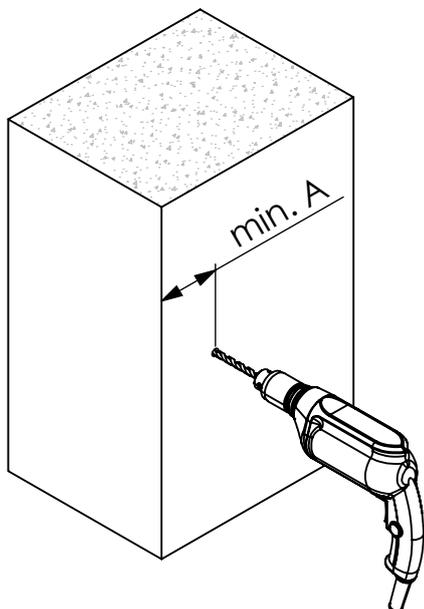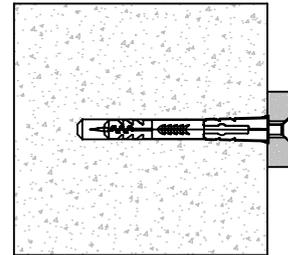

Abstand zur Wandecke

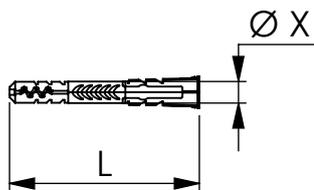


Dübel	min. A
Ø5 x 25	30mm
Ø6 x 30	35mm
Ø6 x 50	35mm
Ø8 x 40	50mm
Ø8 x 65	50mm
Ø10 x 50	65mm
Ø10 x 80	65mm
Ø12 x 60	80mm
Ø14 x 70	100mm


Teileübersicht




Die Anzahl der Bauteile ist von der Größe und Art des konfigurierten Möbelstückes abhängig!
 Bauteile können von der grafischen Darstellung abweichen (z.B. mehr Bohrungen an Verbindungsstellen)
 Für genaue Stückzahlen bitte die dazugehörige Stückliste beachten.

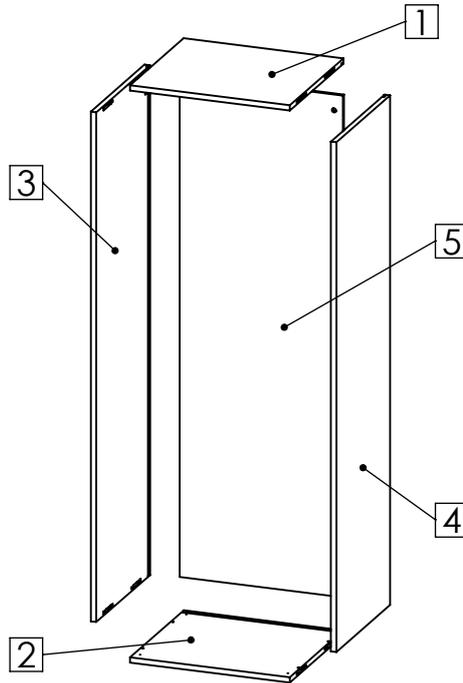


1

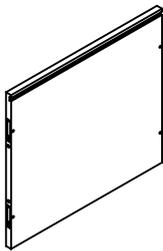


2

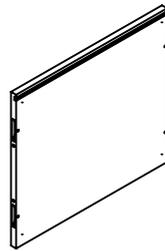


3

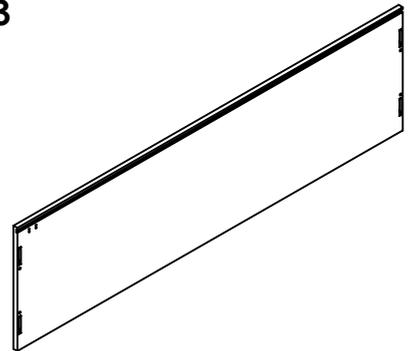


4

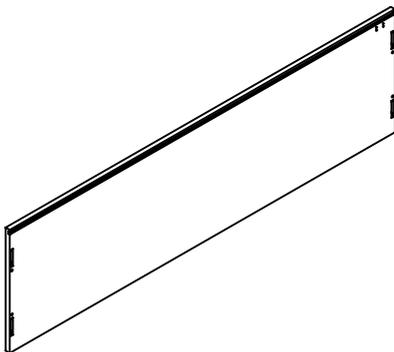


5

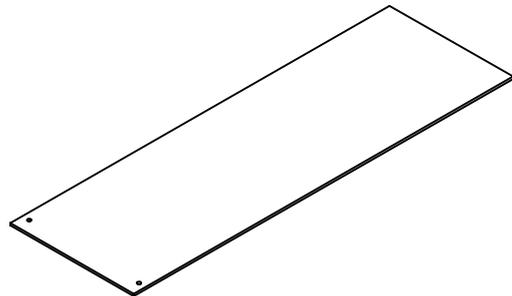


500

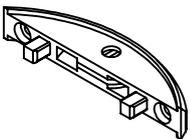


501

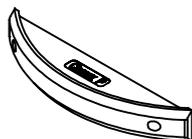


609



633




1503

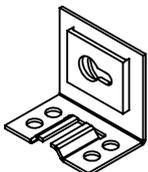


740



527

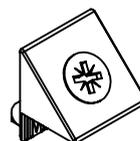


722




Montagebeispiel für Stellfüße

Nachfolgend immer mit **E** gekennzeichnet


800
801





809
810

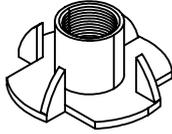

806
807
808

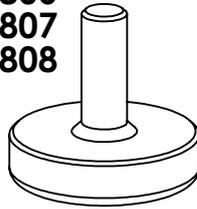


Die Größe der Einzelteile ist von dem konfigurierten Möbelstück abhängig! Entsprechende Montageschritte beachten!

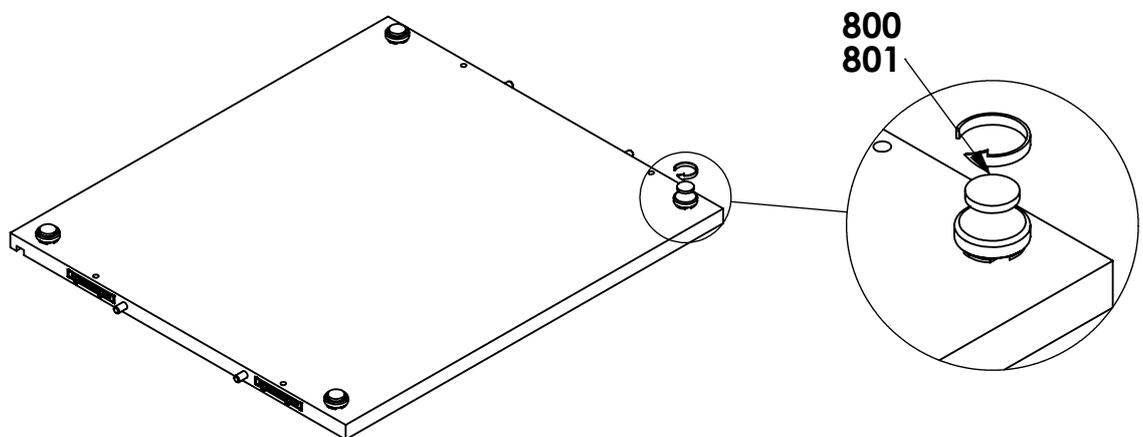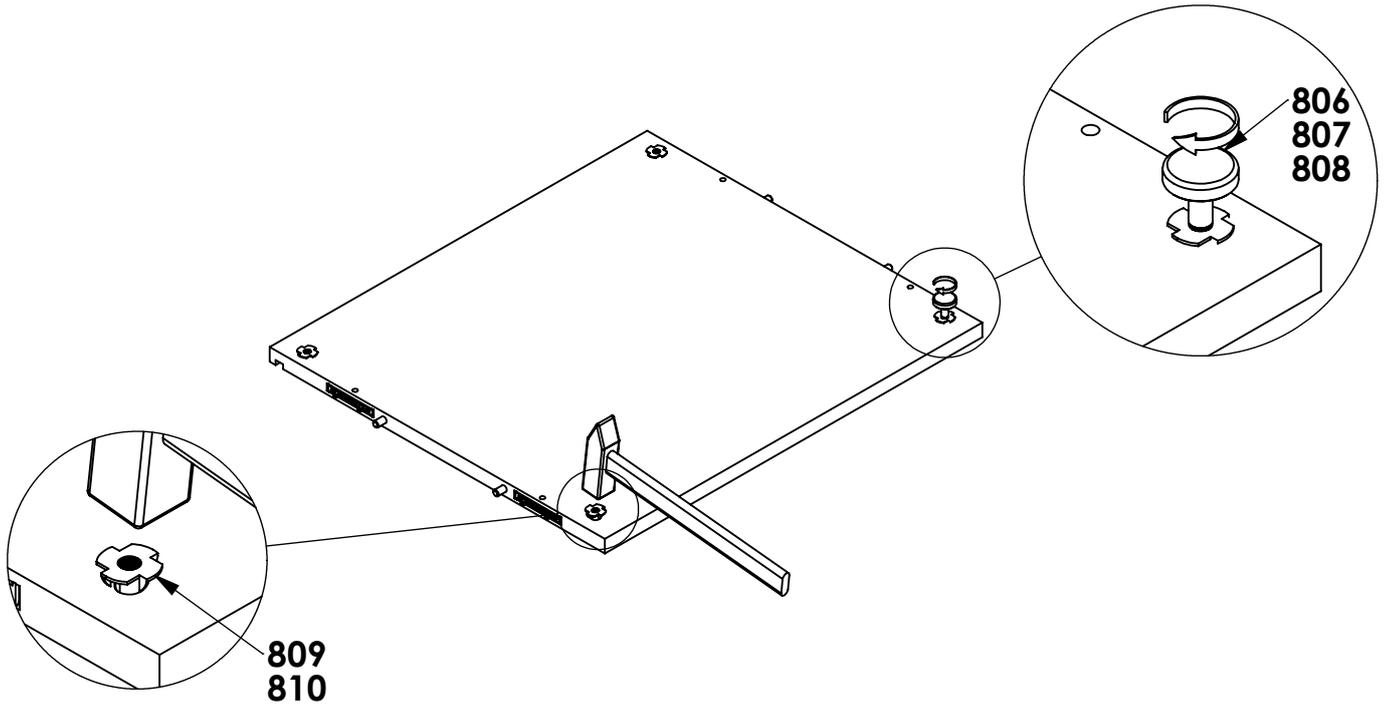



Montagebeispiel für Clamex Verbinder mit Dübeln

Nachfolgend immer mit **A** gekennzeichnet

502


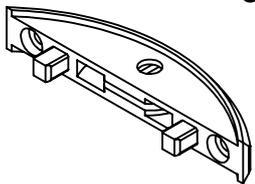


503

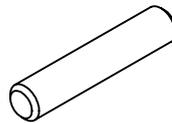
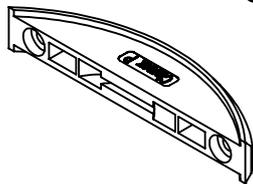


Die Dübelgröße ist von dem konfigurierten Möbelstück abhängig! Entsprechende Montageschritte beachten!

Montage des Verbinders auf der Stirnseite

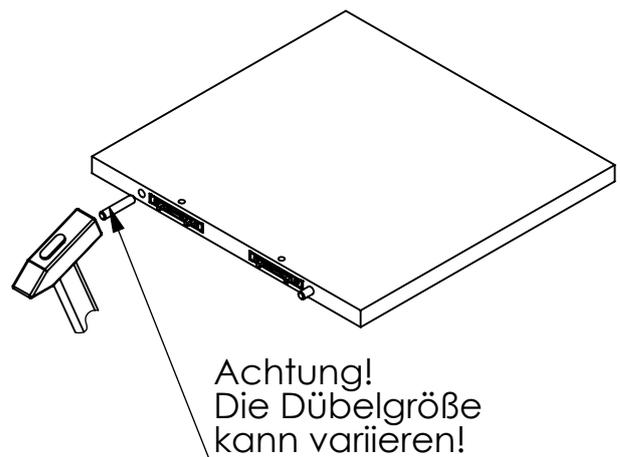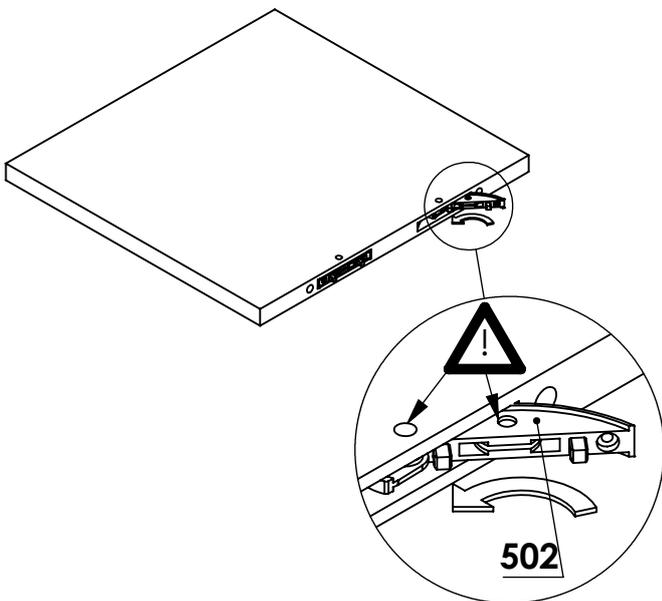


Montage des Verbinders auf die Fläche

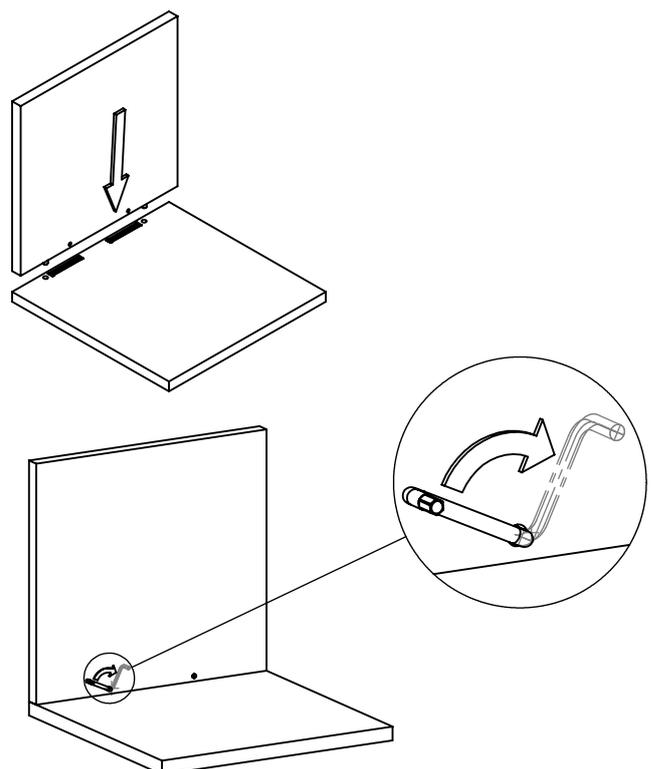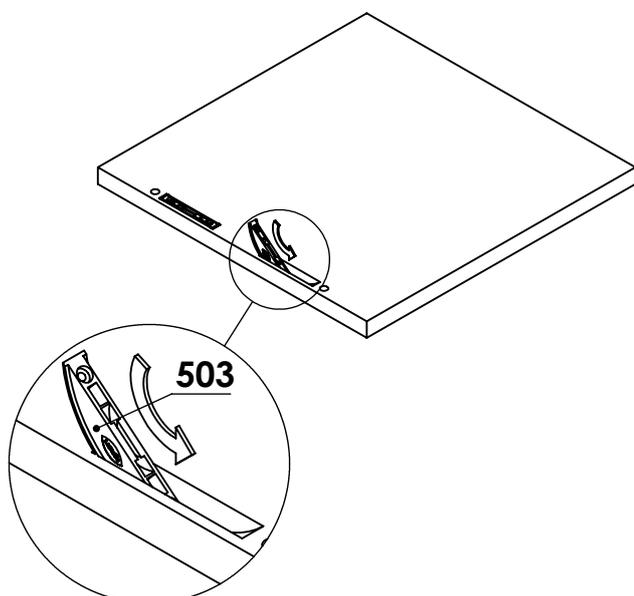

Montage


STEP

1.

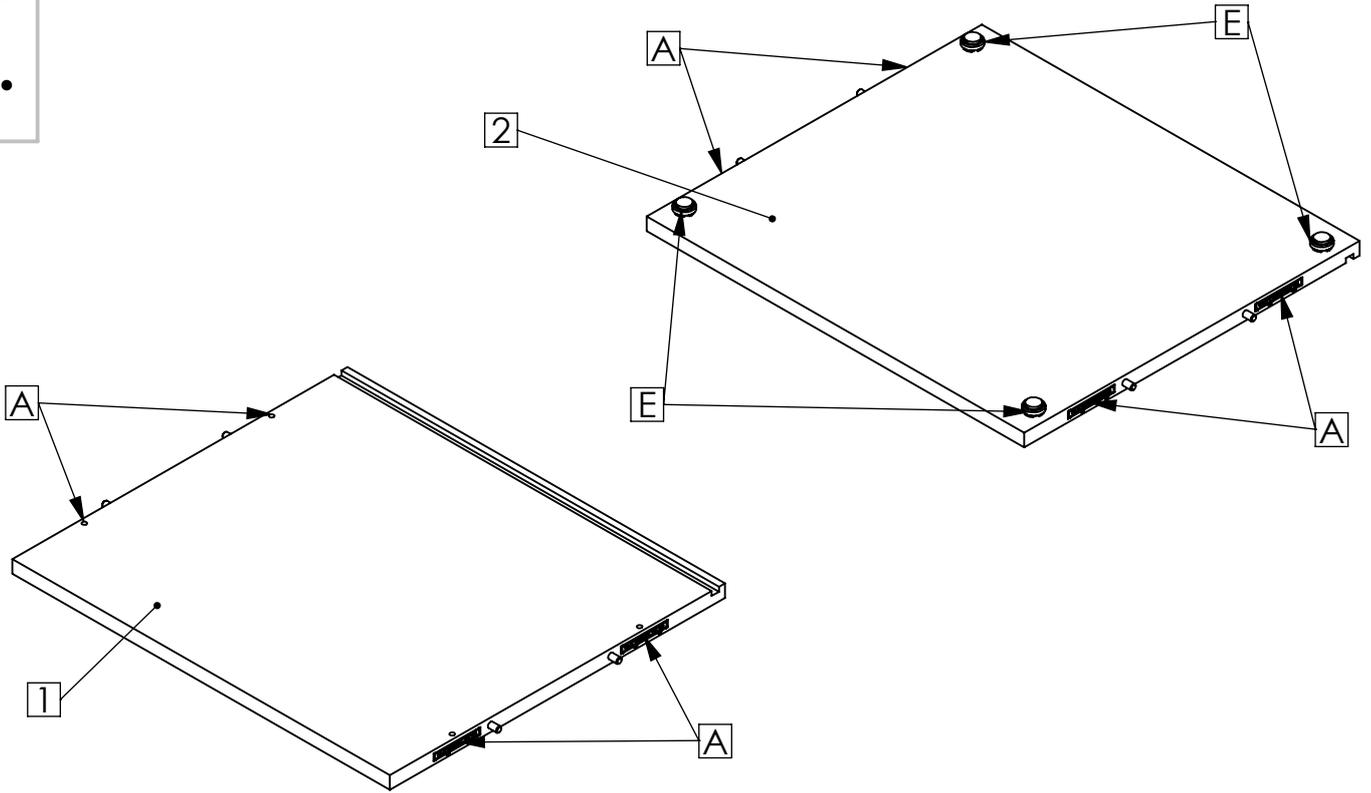

STEP


2.

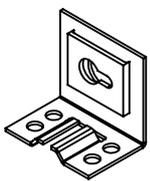

1503




740

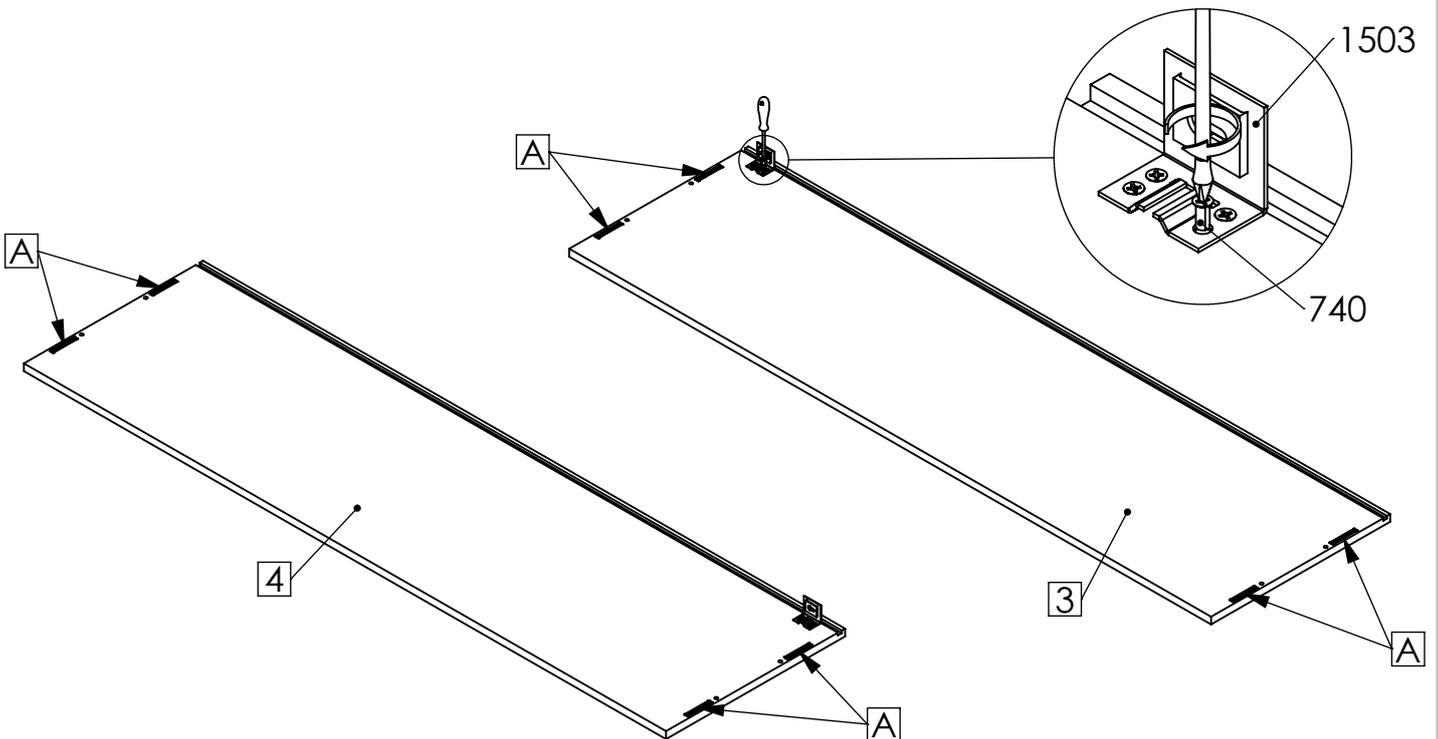

Montage


STEP

3.

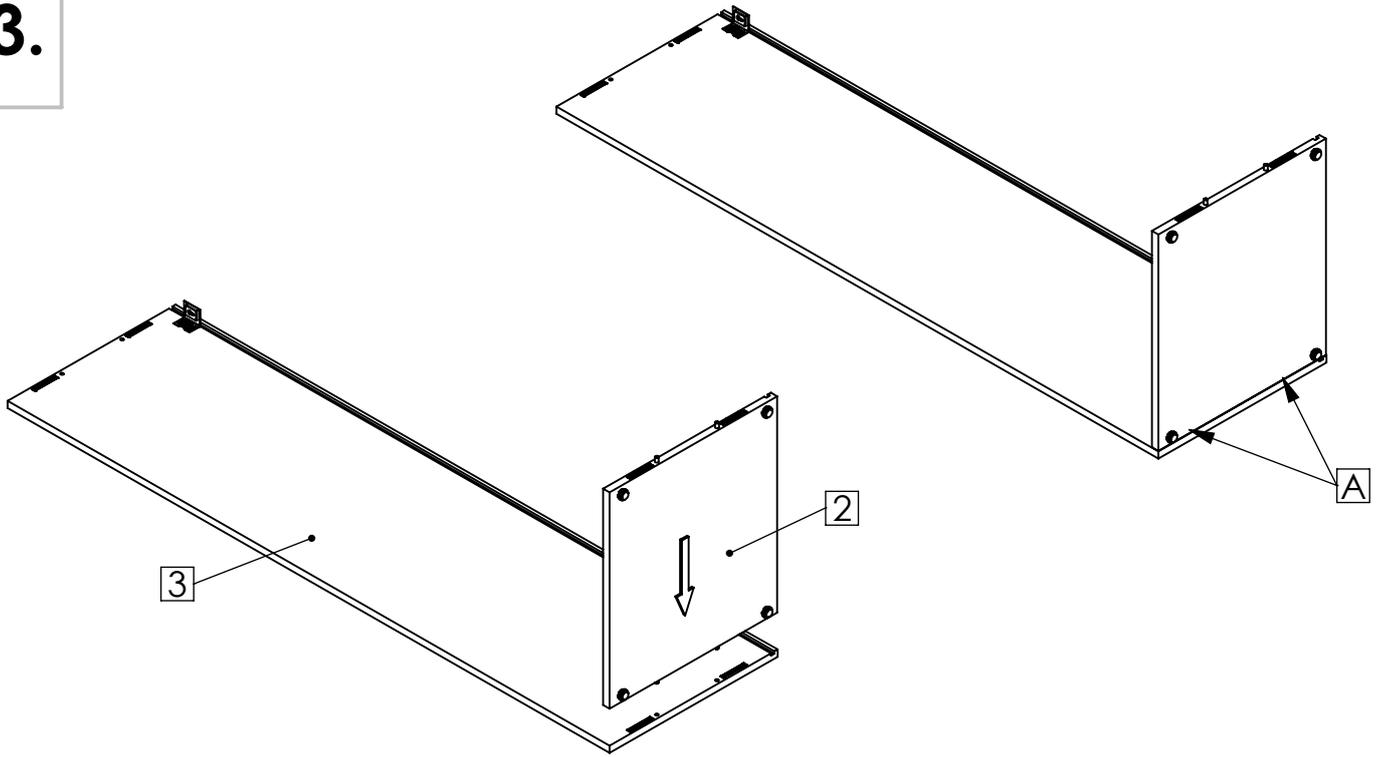

STEP


4.

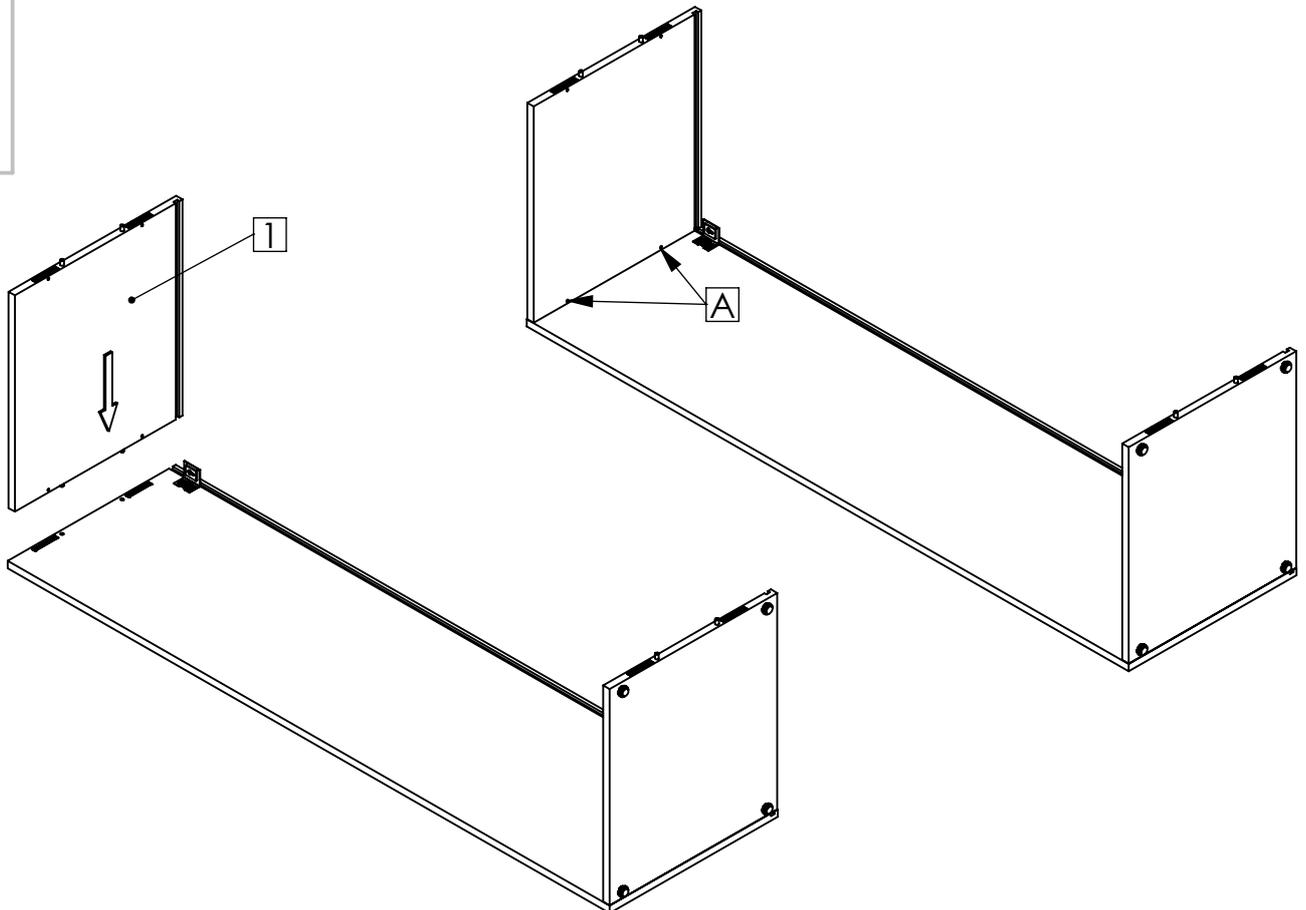

Montage

STEP

5.

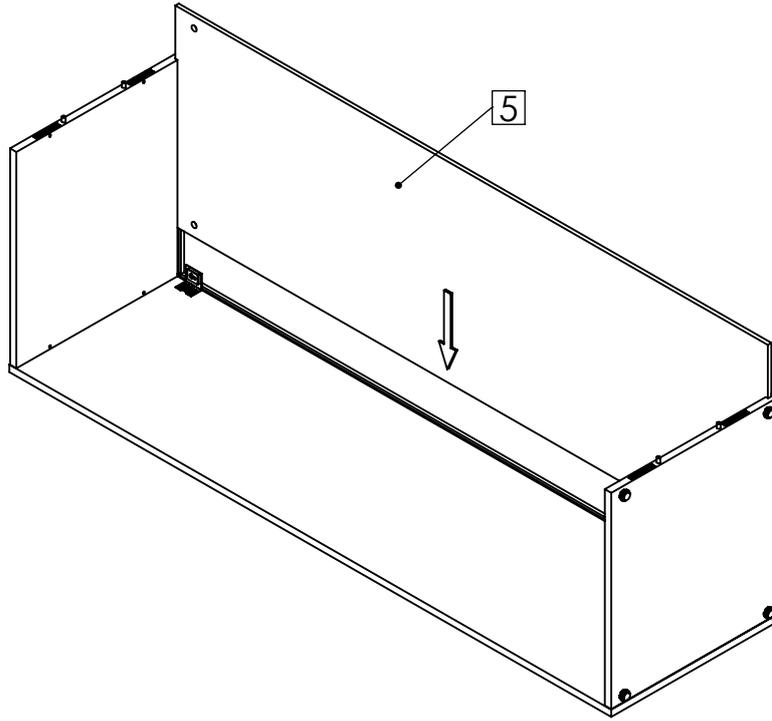

STEP

6.

