


Montageanleitung

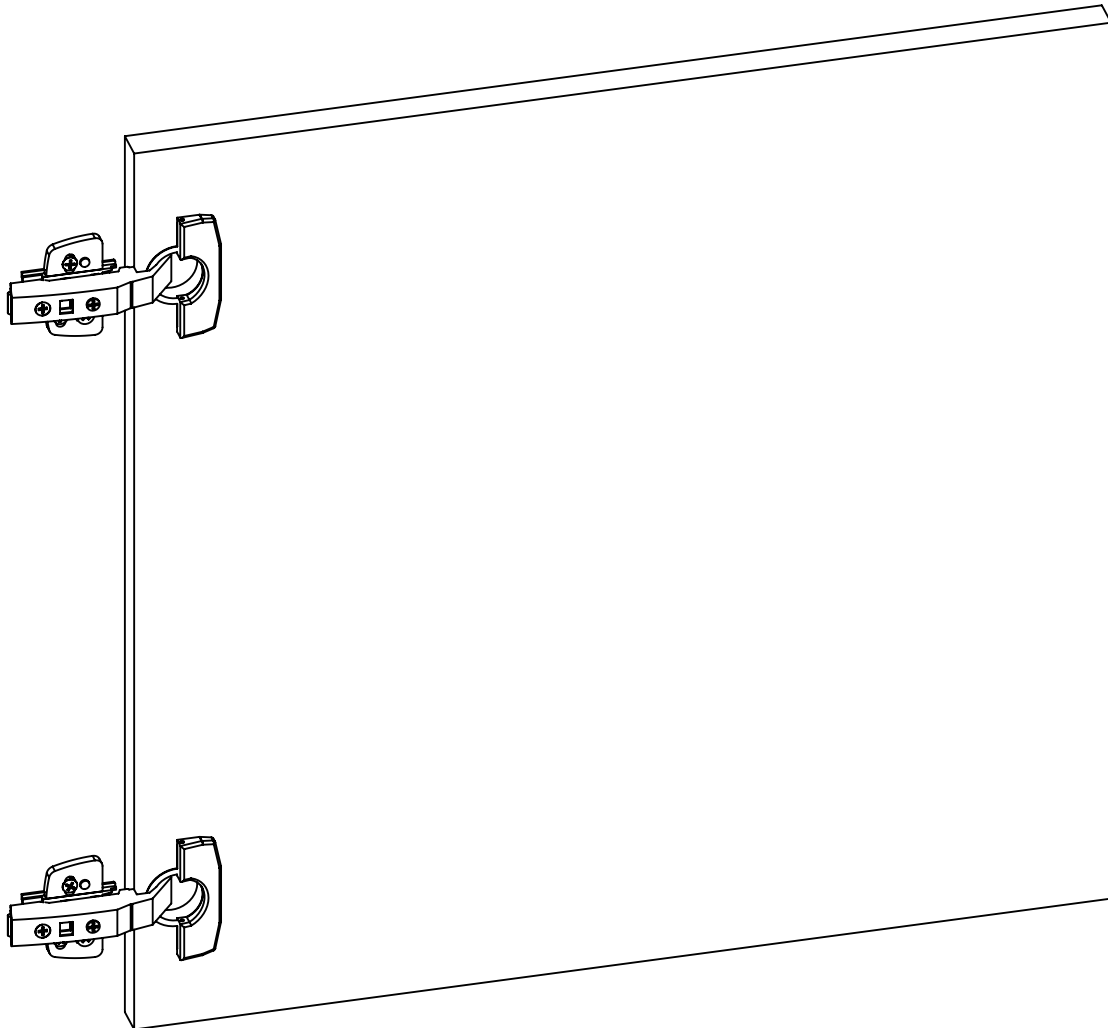

Liebe Kundinnen und Kunden,

herzlichen Dank, dass Sie sich für ein Möbelstück von HOMEDO entschieden haben. Freuen Sie sich auf ein Unikat, das perfekt zu Ihren individuellen Ansprüchen passt.

Damit Sie Ihr neues Möbelstück möglichst zeitsparend, fachgerecht und sicher aufbauen können, haben wir Ihnen hier die einzelnen Schritte zur Montage beigelegt.

Befolgen Sie bitte jeden der Schritte nacheinander und beachten Sie die Sicherheitshinweise.



SICHERHEITSHINWEISE

Um offene oder mit Dekor versehene Kanten zu schonen, sollten Sie die Platte vor UND während der Montage nicht auf den Seiten abstellen, sondern flach lagern und eine weiche Unterlage verwenden. Hierfür eignet sich zum Beispiel eine Sofadecke. Wählen Sie während der Montage einen ebenen Fußboden, der über den gesamten Zeitraum sauber bleibt.

Tragen Sie bitte Handschuhe, um sich vor Schnittverletzungen zu schützen.

ACHTUNG! Das Zubehör kann kleine Teile und Verpackungsfolie enthalten. Kinder können sich daran verschlucken oder darin verfangen.

Sofern zur Montage konstruktionsbedingt das Befestigen an der Wand notwendig ist, dürfen Sie keinesfalls darauf verzichten - ansonsten besteht Kippgefahr.

Achten Sie darauf, dass die Wand im gesamten Befestigungs-Bereich des Möbels plan ist.

Im gesamten Montage-Abschnitt dürfen keine Bereiche mit Elektroinstallationen oder Ver- und Entsorgungsleitungen liegen. Prüfen Sie die Wand vor der Montage auf ausreichende Tragfähigkeit. Falls das Möbelstück NICHT an einer Wand aus Massivbauweise (z. B. Beton) befestigt werden soll, empfehlen wir die Beratung durch den Fachhandel. Dort erhalten Sie ein für Ihr Mauerwerk passendes Befestigungsmittel. Ggf. überlassen Sie die Montage einer fachkundigen Person.

Bei beweglichen Teilen besteht grundsätzlich die Gefahr von Quetschungen.


Reinigen Sie das Möbelstück nach dem Aufbau mit einem leicht feuchten Tuch.

Montage

Position der Topfbandbohrungen an der Tür

Obere und untere Topfbandbohrungen: Immer im Abstand von 77mm von der Türkante bis Mitte Topfbandbohrung positioniert (siehe Grafik unten).

Mittlere Topfbandbohrungen: Abstände (x) zwischen den Topfbandbohrungen variieren je nach Konfiguration.

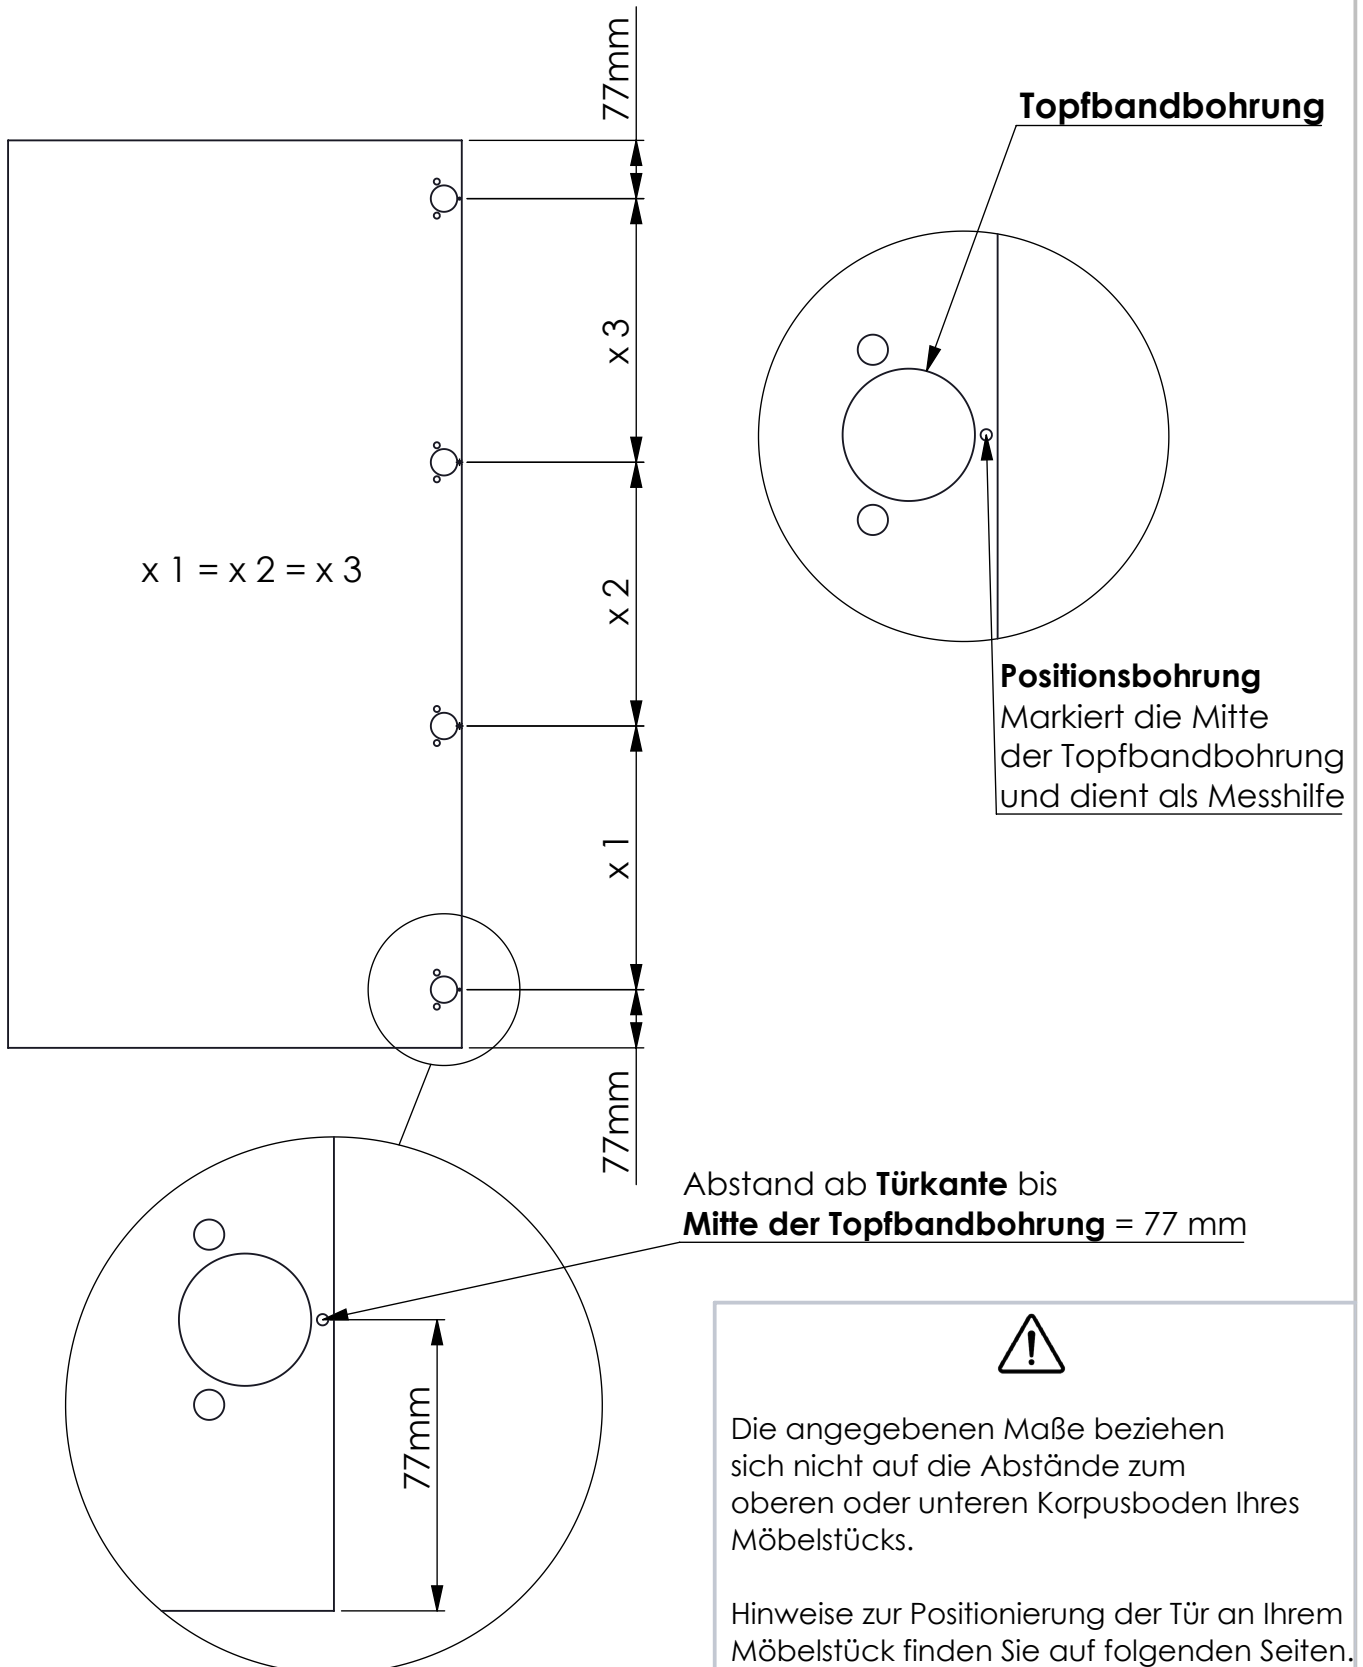

Montage


STEP

1.a.

Bohrungen am Möbelstück ausmessen und anzeichnen




Die Löcher für die Topfbänder an Ihrem Möbelstück bohren Sie mithilfe der mitgelieferten Bohrschablone selbst.

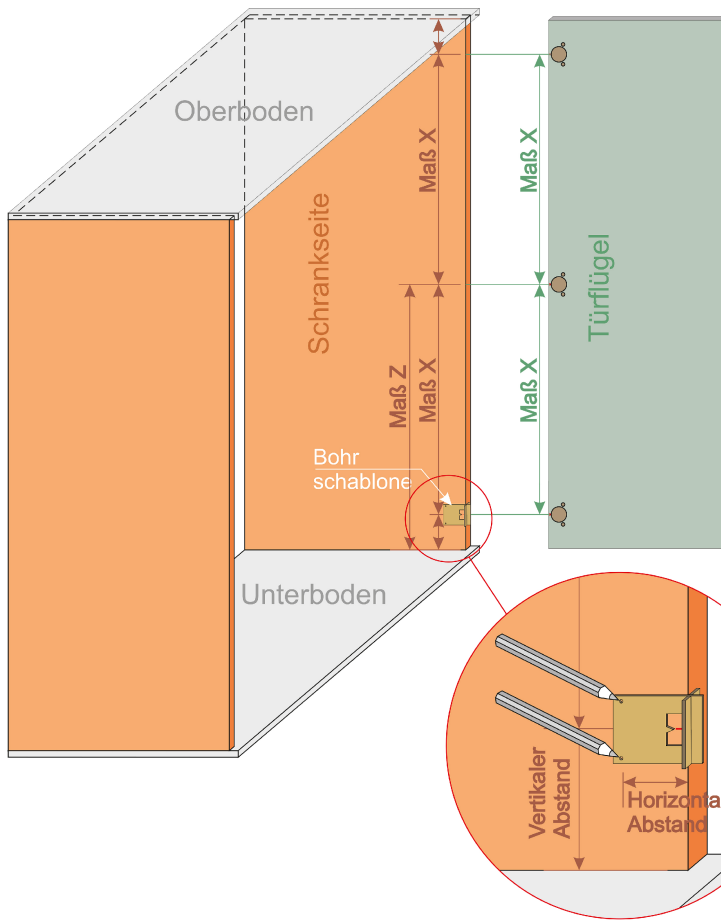

Ihr Möbelstück in Variante 1:

Ober- und Unterboden
stehen vor

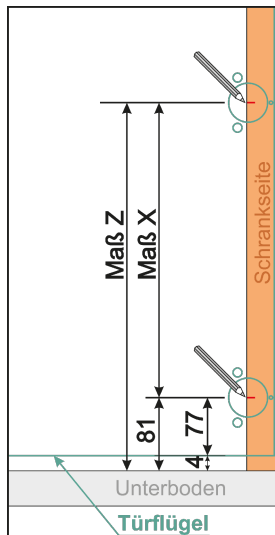

Vertikaler Abstand:

1. Topfband:

$77\text{mm} + 4\text{mm} = 81\text{mm}$


Ab der Oberkante des Unterbodens 81mm abmessen und an der Seitenwandkante mit Bleistift anzeichnen.

2. Topfband:

Ab Oberkante des Unterbodens „Maß Z“ abmessen und an Seitenwandkante mit Bleistift anzeichnen.

$\text{Maß Z} = \text{Maß X} + 81\text{mm}$

Für weitere Topfbänder: Nach diesem Prinzip bis zum letzten Topfband fortfahren.

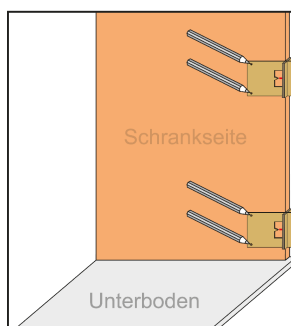

Horizontaler Abstand:

Schablone bündig an Seitenwandkante mit der Einkerbung an der Markierung anlegen.

Bohrungsmarkierungen:

Beide Löcher durch die runden Aussparungen an der linken Schablonenseite anzeichnen.

Montage


STEP

1.b.

Bohrungen am Möbelstück ausmessen und anzeichnen




Die Löcher für die Topfbänder an Ihrem Möbelstück bohren Sie mithilfe der mitgelieferten Bohrschablone selbst

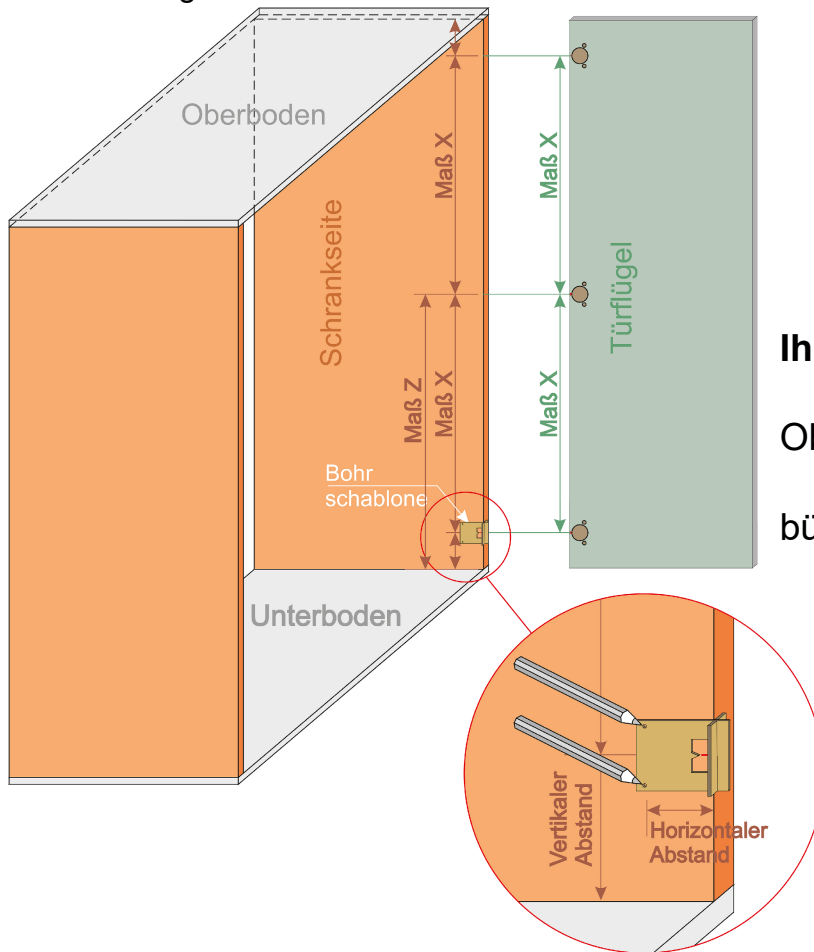

Ihr Möbelstück in Variante 2:

Ober- und Unterboden

bündig mit den Seitenwänden

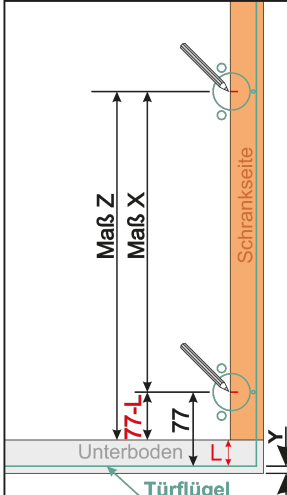


Vertikaler Abstand:

1. Topfband:
Ab der Oberkante des Unterbodens (77mm-L) abmessen und an der Seitenwandkante mit Bleistift anzeichnen.

2. Topfband:
Ab Oberkante des Unterbodens „Maß Z“ abmessen und an Seitenwandkante mit Bleistift anzeichnen.
 $\text{Maß Z} = \text{Maß X} + (77\text{mm-L})$

Für weitere Topfbänder: Nach diesem Prinzip bis zum letzten Topfband fortfahren.

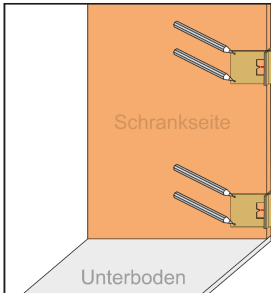

Horizontaler Abstand:
Schablone bündig an Seitenwandkante mit der Einkerbung an der Markierung anlegen.


Bohrungsmarkierungen:
Beide Löcher durch die runden Aussparungen an der linken Schablonenseite anzeichnen.

Montage

STEP

2.

Ø 5 mm Bohrung

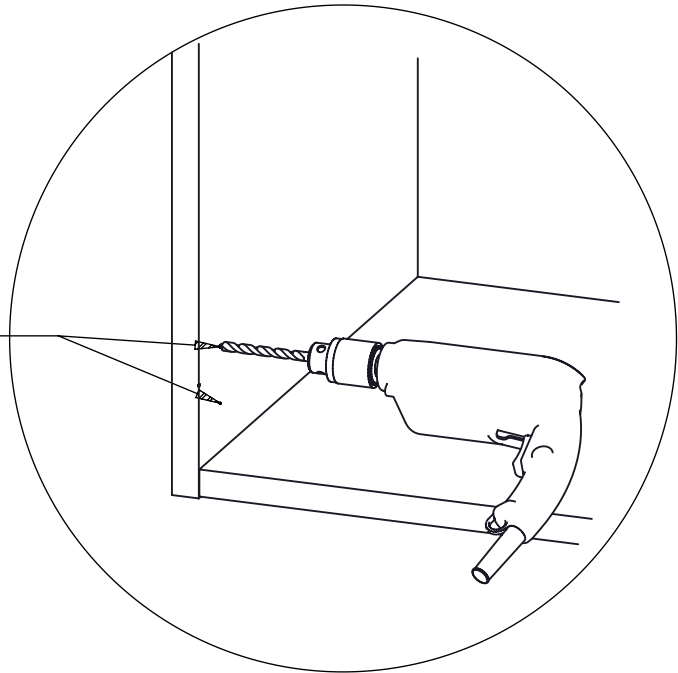


Seitenwand

Tiefe der Bohrung

8 mm

5 mm


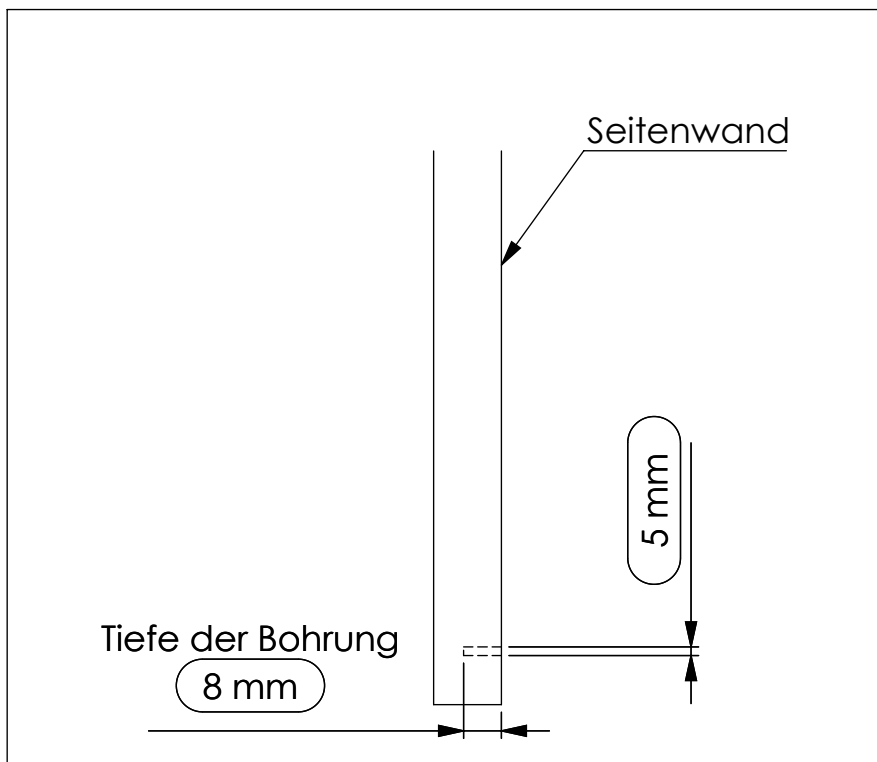


Wiederholen Sie die Schritte für alle weiteren Scharniere. Fahren Sie anschließend auf der nächsten Seite fort.



Montage

STEP

3.

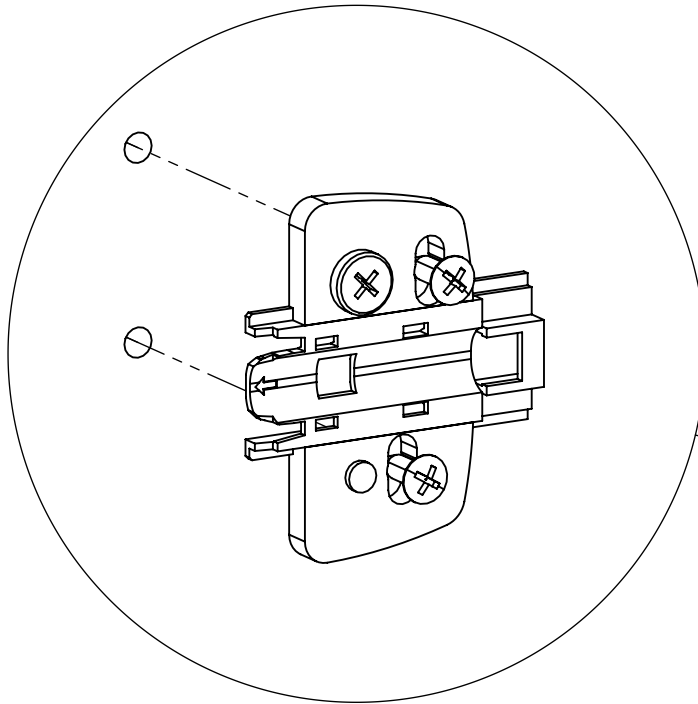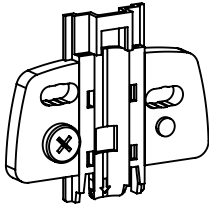

Seitenwand

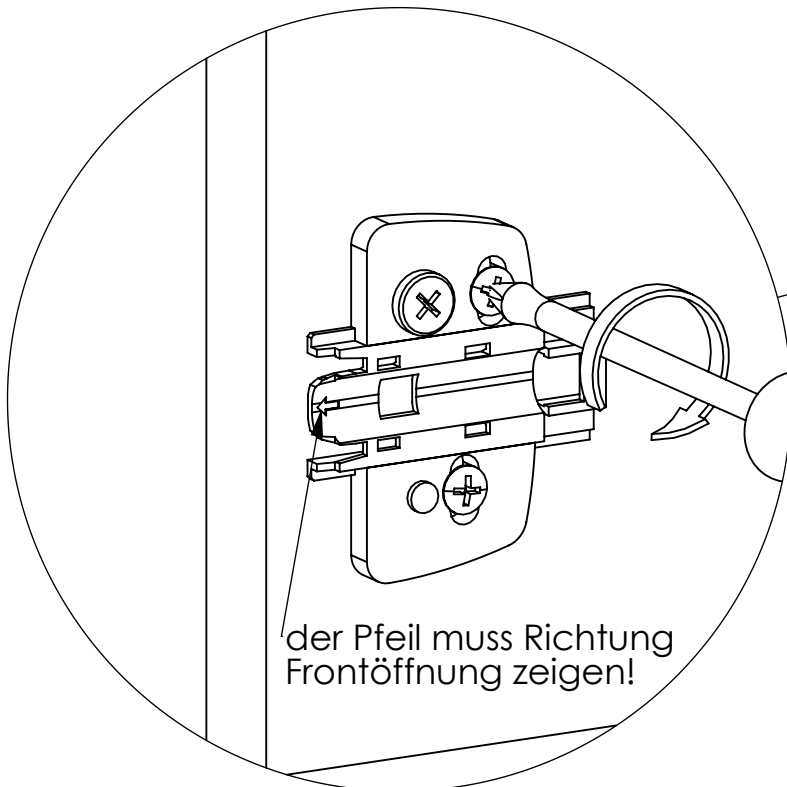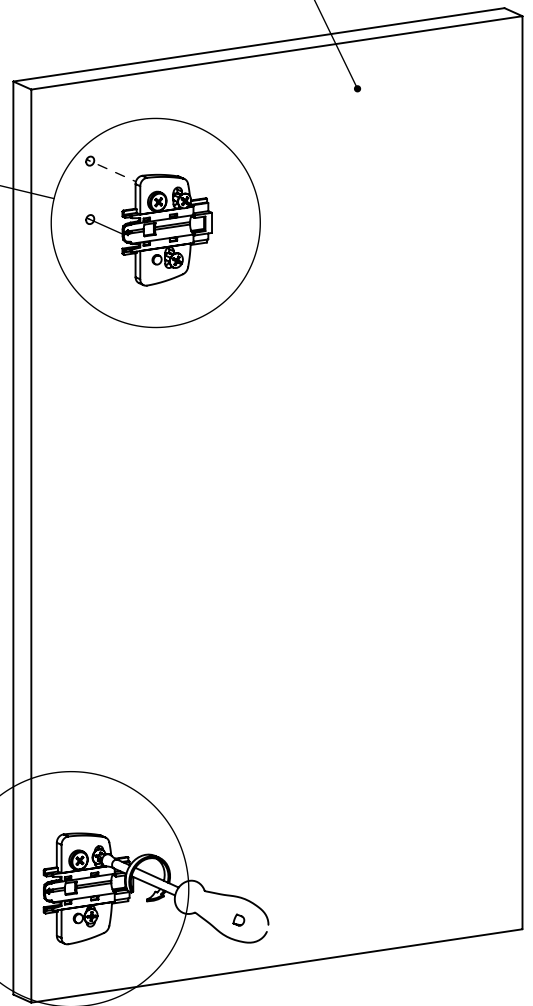


der Pfeil muss Richtung
Frontöffnung zeigen!

Montage

STEP


4.

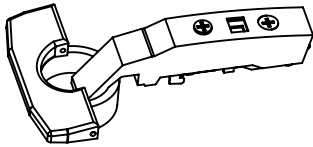



Keine Schrauben nötig!

Bohrungen dienen nur der Positionierung und Ausrichtung der Scharniere.

Durch Umklappen der Abdeckung wird das Scharnier sicher geklemmt!

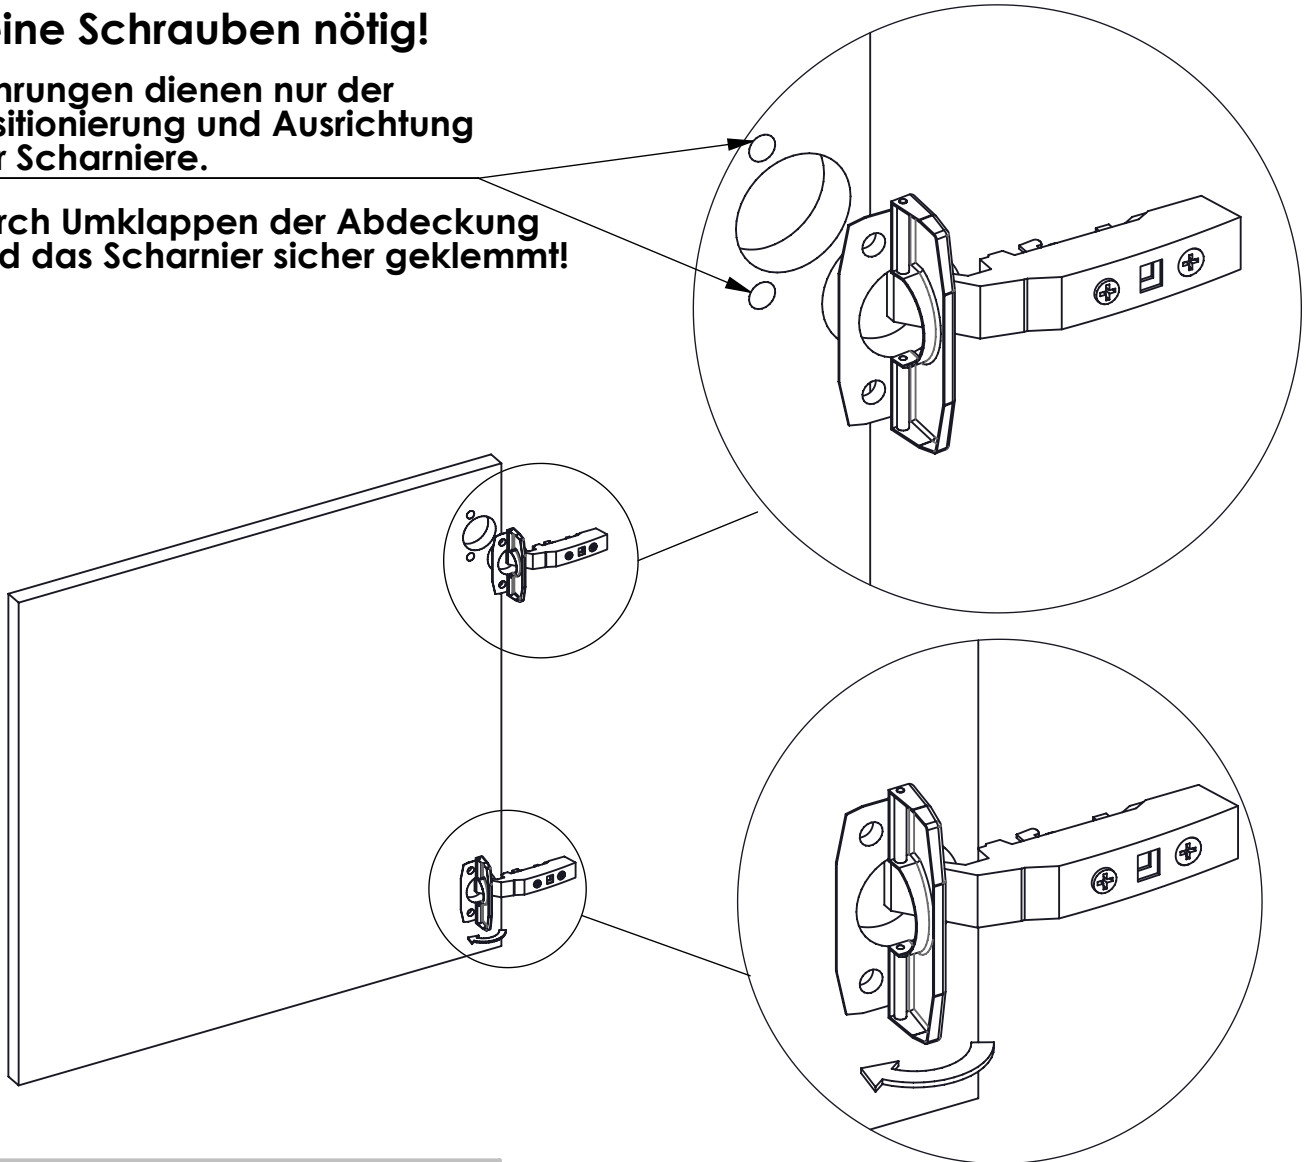

Scharnier komplett eindrücken!

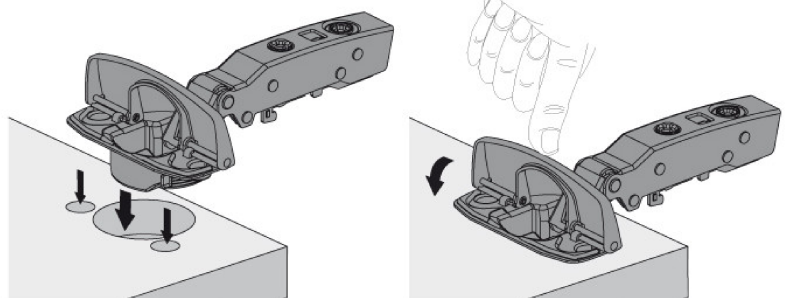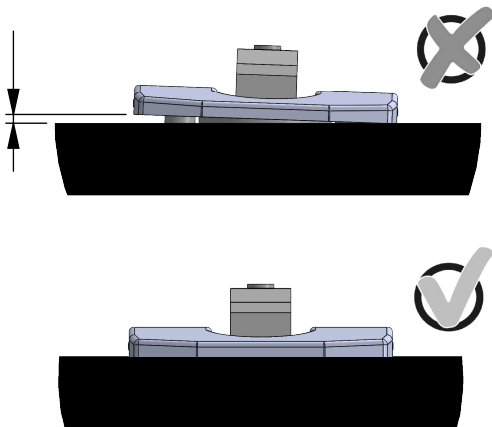

Montage

STEP

5.

